GT-S5750E

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Hvala na kupnji mobilnog uređaja Samsung. Ovaj će vam telefon omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena ovog korisničkog priručnika je da vas vodi kroz funkcije i značajke vašeg uređaja.

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložan je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte web-stranicu www.samsungmobile.com.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Formatiranje i isporuka korisničkog priručnika temelje se na operacijskim sustavima Bada i mogu se razlikovati, ovisno o operacijskom sustavu koji se koristi.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.

- Samsung ne snosi odgovornost za poteškoće u izvedbi ili nekompatibilnost uzrokovanu uređivanjem ili postavkama registracije korisnika.
- Softver mobilnog uređaja možete nadograditi pristupom na www.samsungmobile.com.
- Izvori zvuka, pozadine i slike koje se nalaze na uređaju licencirane su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nego počnete saznajte više o ikonama koje se pojavljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima

Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

► **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija odaberite **Poruke** → **Novi** (predstavlja **Poruke**, nakon toga **Novi**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke uređaja, primjerice: [ ] (predstavlja tipku za završetak)

Autorska prava

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Oracle i Java registrirani su zaštitni znaci tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitini znaci svojih vlasnika.

- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- SRS 3D Headphone i SRS WOW HD zaštitni su znaci tvrtke SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su ugrađene pod licencom od strane SRS Labs, Inc.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

CE 0168 !

Sadržaj

Sastavljanje 9

Sadržaj kutije 9

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije 9

Punjenje baterije 11

Umetanje memorijske kartice (izborno) 13

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobvezno) 15

Početak rada 16

Uključivanje i isključivanje uređaja 16

Uvodne informacije o uređaju 17

Upotreba dodirnog zaslona 21

Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki 22

Pristup menijima 22

Pokretanje i upravljanje aplikacijama 24

Uporaba widgeta 25

Prilagodite svoj uređaj 26

Unos teksta 29

Komunikacija 33

Pozivi 33

Popisi 39

Poruke 41

Email 46

IM poruke 49

Čavrljanje 50

Zabava 51
Kamera 51
Video player 58
Glazba 60
FM radio 63
Igrice 66

Osobni podaci 68
Imenik 68
Kalendar 70
Obaveza 71
Zapis 72
Diktafon 73

Web 75
Internet 75
Samsung Apps 79
Internet stranice društvenih mreža 80
YouTube 80
Navigacija 81

Povezivanje 82
Bluetooth 82
Wi-Fi 86
Mobilna pristupna točka 87
GPS 88
Računalne veze 90

Alati 93
Sat 93
Kalkulator 94
Moji računi 95
Moje datoteke 96
Traži 100

Postavke 101
Pristupanje meniju Postavke 101
Profil Bez mreže 101
Spajanje 101
Profili zvuka 102
Zaslon i osvjetljenje 103
Općenito 103
Datum i vrijeme 104
Meni i widgeti 104
Aplikacije 105
Sigurnost 111
Memorija 112
Poništavanje 113
O telefonu 113
Aktualizacija softvera 113
SIM aplikacije 113

Rješavanje problema 114

Sigurnosne mjere opreza 119

Indeks 128

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik

Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.

- Predmeti koje ste dobili s uređajem mogu se razlikovati od ovdje navedenih, ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s uređajem.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za upotrebu UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

1 Ako je uređaj uključen, pritisnite i držite [⏻] te odaberite **Da** kako biste ga isključili.

2 Uklonite stražnji poklopac.

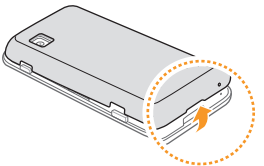

Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

3 Umetnite SIM ili USIM karticu.

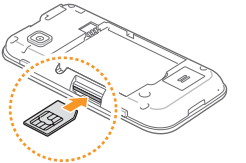

- Postavite SIM ili USIM karticu u uređaj s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema gore.
- Ako ne umetnete SIM ili USIM karticu, možete koristiti samo izvanmrežne usluge uređaja i neke menije.
- Nemojte umetnuti memorijsku karticu u utor za SIM ili USIM karticu.

4 Umetnite bateriju.

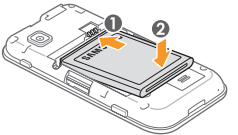

5 Vratite stražnji poklopac.

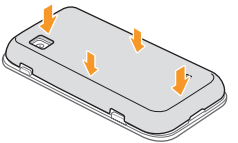

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe uređaja morate napuniti bateriju.

Uređaj možete puniti pomoću isporučenog prijenosnog punjača ili povezivanjem uređaja s računalom ili podatkovnim kabelom računala.

Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabeli koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksplodiranje baterija ili oštetiti uređaj.

Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije također će biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.

Punjenje pomoću prijenosnog punjača

1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice na vrhu uređaja.

2 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

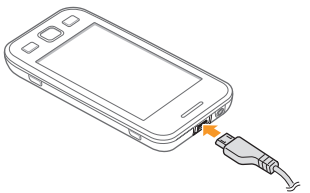

Neispravno povezivanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljnu štetu na uređaju. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

3 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.

- Uređaj možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
- Dok se uređaj puni, dodirni zaslon možda neće biti u funkciji uslijed nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, isključite prijenosni punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

4 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite prijenosni punjač iz uređaja te iz utičnice napajanja.

Nemojte uklanjati bateriju dok je priključena na prijenosni punjač. To može oštetiti uređaj.

› Punjenje pomoću podatkovnog kabela računala

Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice na vrhu uređaja.
2. Uključite jedan kraj (mikro USB) podatkovnog kabela računala u višenamjensku utičnicu.
3. Drugi kraj podatkovnog kabela uključite u USB priključak na računalu.

Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti podatkovnog kabela koji upotrebljavate.

4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više nije aktivna), isključite podatkovni kabel iz uređaja te iz računala.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Kako biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Uređaj prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 16 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može prouzrokovati oštećenja na uređaju, memorijskoj kartici i podacima pohranjenima na kartici.

- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema gore.

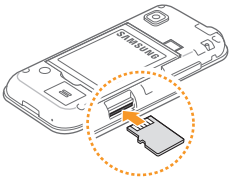

3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.

4 Vratite stražnji poklopac.

› Uklanjanje memorijske kartice

1 Pazite da uređaj trenutačno ne koristi memorijsku karticu.

2 Uklonite stražnji poklopac.

3 Lagano gurajte memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.

4 Izvucite memorijsku karticu iz utora.

5 Vratite stražnji poklopac.

Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.

› Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Memorija** → **Detalji** → **Formatiraj** → **Da**.

Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobvezno)

1. Uklonite stražnji poklopac.
2. Utaknite remen za nošenje kroz otvor za remen i zakačite ga za malu izbočinu.

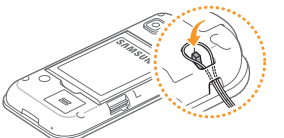

3. Vratite stražnji poklopac.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja,

1. Pritisnite i držite [⏻].
2. Unesite PIN i odaberite **Obavljeno** (po potrebi).
3. Odaberite željeni jezik i odaberite **Dalje**.
4. Odaberite jezike tipkovnice i odaberite **Dalje**.
5. Odredite svoju vremensku zonu i odaberite **Dalje**.
6. Postavite vrijeme i datum i odaberite **Spremi**.

Za isključivanje uređaja pritisnite i držite [⏻] i odaberite **Da**.

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profil Bez mreže**.

Uvodne informacije o uređaju

Izgled uređaja

Tipke

Tipka	Funkcija
Uključivanje/ Zaključavanje	Uključivanje ili isključivanje uređaja (pritisnite i zadržite); Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona te tipki.
Pozivanje	Upućivanje ili prihvaćanje poziva; u stanju mirovanja otvara popis poziva i poruka.
Meni	Pristupanje meniju; Pokretanje upravljanja zadacima kako bi se pregledale sve aktivne aplikacije (pritisnite i držite); Pristupanje opciji **Traži** (dvaput pritisnite).
Prekid	Prekid poziva; Unutar menija, povratak u način mirovanja.
Glasnoća	Prilagodba glasnoće uređaja.

Tipka	Funkcija
Kamera	Uključivanje kamere u stanju mirovanja; U načinu kamere, snimanje fotografija ili video zapisa.

Zaslon u čekanju

Dok je uređaj u stanju mirovanja prikazuje se zaslon u čekanju. Na zaslonu u čekanju možete vidjeti status uređaja i pristupati aplikacijama.

Zaslon u čekanju ima više panela, a možete mu dodavati i nove panele. ► str. 26

Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela zaslona u čekanju. Također, možete odabrati točku na vrhu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući panel zaslona u čekanju.

Ikone

Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nema signala
	Jačina signala
	Aktiviran profil Bez mreže
	Pretraga mreža
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena

Ikona	Definicija
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	WLAN spojena
	Propušten poziv
	Sinkronizirano s Internet poslužiteljem
	Bluetooth uključen
	Bluetooth auto oprema ili slušalica spojena
	Glasovni poziv u tijeku
	Videopoziv u tijeku

Ikona	Definicija
	Uključena je značajka SOS poruke
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Sinkronizacija s računalom
	Memorijska kartica je umetnuta
	Povezano na sigurnu web-stranicu
	Nova SMS ili MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka glasovne pošte
	Alarm uključen
	Roming (izvan uobičajenog područja usluge)

Ikona	Definicija
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno
10:00	Trenutno vrijeme
	Razina napunjenosti baterije

› Panel s prečacima

U stanju mirovanja ili za vrijeme korištenja aplikacije odaberite u području s ikonama za otvaranje panela s prečacima.

Odaberite ikone za uključivanje ili isključivanje značajki WLAN i Bluetooth. Također, možete uključiti ili isključiti glasnoću uređaja i pregledati nove poruke i upozorenja.

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.

- Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.

- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Dotaknite i držite: Dotaknite stavku i držite je pritisnutom dulje od dvije sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
- Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili Internet stranica.
- Pomicanje: Dotaknite i povucite prstom za odabir stavke.

- Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.
- Lagano dotaknite: Lagano dotaknite zaslon za aktiviranje aplikacije.
- Područje za zumiranje: Stavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih za povećanje ili ih stisnite za smanjenje.

- Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne koristite uređaj u određenom vremenskom razdoblju. Za uključivanje zaslona pritisnite [⏻] ili tipku menija.
- Možete podesiti i vrijeme pozadinskog osvjetljenja. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Trajanje**.
- Neki popisi imaju kazalo s desne strane. Dotaknite slovo za prijelaz na stavke koje počinju s tim slovom. Pomičite prstom gore ili dolje po kazalu za pomicanje unutar popisa.

Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo koje funkcije uređaja.

Da biste zaključali, pritisnite [⏻]. Da biste otključali, pritisnite [⏻] ili tipku menija i prstom lagano vucite sivi prozor u bilo kom smjeru.

Pristup menijima

Za pristup menijima uređaja,

1. Za pristup meniju u stanju mirovanja pritisnite tipku Meni.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na zaslon glavnog menija.
   Također, možete odabrati točku na vrhu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući zaslon glavnog menija.
3. Odaberite meni ili aplikaciju.

4 Pritisnite [ ] da biste se vratili u stanje mirovanja.

- Vaš uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji određuje njegovo usmjerenje. U slučaju da okrećete uređaj dok koristite određene značajke, sučelje se automatski prebacuje u prikaz cijelog zaslona. Kako biste sučelje postavili da prati orijentaciju prilikom okretanja, odaberite **Postavke** → **Općenito** → **Pokreti** → **Orijentacija** → **Promjena orijentacije**.
- Za vrijeme korištenja uređaja možete snimiti sliku zaslona istovremenim pritiskanjem tipke Meni i tipke za zaključavanje. Slika se sprema u **Datoteke** → **Slike**.

Organiziranje aplikacija u meniju

Aplikacije možete reorganizirati u meniju tako da izmijenite redoslijed aplikacija ili ih grupirate u kategorije na način koji najbolje odgovara vašim željama i potrebama.

1 Za pristup meniju u stanju mirovanja pritisnite tipku Meni.
2 Odaberite **Uredi** u gornjem lijevom kutu zaslona.
3 Dodirnite ikonu aplikacije i povucite je na željeno mjesto.

Ikonu aplikacije možete premjestiti na drugi zaslon glavnog menija. Također, možete promijeniti najviše korištene aplikacije na donjoj liniji. Premjesite aplikaciju na donju liniju zaslona glavnog menija, i premjestite aplikaciju koji želite koristiti u stanju mirovanja izravno na donju liniju.

4 Odaberite **OK** u gornjem lijevom kutu zaslona.

Dodavanje novih zaslona glavnog menija

1 Za pristup meniju u stanju mirovanja pritisnite tipku Meni.
2 Odaberite **Uredi** u gornjem lijevom kutu zaslona.
3 Okrenite uređaj u pejsažni prikaz.

4 Odaberite + za dodavanje novog zaslona glavnog menija.

Možete dodati do 10 zaslona.

Odaberite ⊖ za uklanjanje zaslona iz glavnog menija.

5 Okrenite uređaj u portret prikaz.

6 Odaberite **OK** u gornjem lijevom kutu zaslona.

Pokretanje i upravljanje aplikacijama

› Pokretanje više aplikacija

Uređaj vam omogućava obavljanje više zadataka pomoću istovremenog pokretanja više aplikacija.

Za pokretanje više aplikacija pritisnite tipku Meni za povratak na glavni meni i odaberite aplikaciju koju želite pokrenuti.

› Korištenje Upravljanja zadacima

Pomoću Upravljanja zadacima možete upravljati s više aplikacija. Za pokretanje Upravljanja zadacima,

1 Držite pritisnutu tipku menija. Pojavljuju se ikone aktivnih aplikacija.

2 Aktivnim aplikacijama možete upravljati na sljedeći način:

- Za prebacivanje između aplikacija odaberite jednu od sličica aktivne aplikacije.
- Za zatvaranje aplikacije odaberite ⊖.
- Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite **Prekini sve**.

Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na zaslonu u čekanju.

- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može prouzročiti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

› Otvaranje alatne trake widgeta

Za otvaranje alatne trake widgeta i pristup widgetima,

1. U stanju mirovanja odaberite **Widget** u gornjem lijevom dijelu zaslona za otvaranje alatne trake widgeta.
2. Pročitajte izjavu o odgovornosti za widget i odaberite **Prihvati** (po potrebi).
3. Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela zaslona u čekanju.
4. Pomičite se lijevo ili desno po alatnoj traci widgeta kako biste pronašli widget koji želite koristiti.
5. Dovucite widget do zaslona u čekanju.
6. Odaberite **OK** u gornjem lijevom kutu zaslona za zatvaranje alatne trake widgeta.
7. Kako biste widget vratili na traku s widgetima, dodirnite i držite widget dok se ne pojavi žuti okvir, a zatim ga povucite do trake s widgetima.

› Upravljanje widgetima temeljenim na Internetu

Možete odabrati profil widgeta za spajanje na Internet usluge i pregledavati skinute widgete.

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Meni i widgeti** → **Widget**.

Prilagodite svoj uređaj

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

Dodajte nove panele na zaslon u čekanju

Zaslonu u čekanju možete dodavati nove panele kako biste organizirali widgete u skladu s vašim željama i potrebama.

1. U stanju mirovanja odaberite **Widget** u gornjem lijevom kutu zaslona.
2. Okrenite uređaj u pejsažni prikaz.
3. Odaberite + za dodavanje novih panela na zaslon u čekanju.

   Možete dodati do 10 zaslona.

   Odaberite ⊖ za uklanjanje panela sa zaslona u čekanju.
4. Okrenite uređaj u portret prikaz.
5. Odaberite **OK** u gornjem lijevom kutu zaslona.

Postavljanje trenutnog vremena i datuma

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Datum i vrijeme**.
2. Odaberite opciju vremenske zone, a zatim odaberite vremensku zonu.
3. Unesite trenutno vrijeme i datum i postavite format vremena i datuma.
4. Odaberite **Nazad**.

Podešavanje glasnoće tonova tipkovnice

1. U načinu mirovanja pritisnite tipke glasnoće ili smanjenje glasnoće.
2. Podesite glasnoću tonova tipkovnice pritiskom tipke za glasnoću ili povlačenjem kliznika.

Prebacivanje na Bešumno

Za isključivanje ili uključivanje uređaja, uradite sljedeće:

- Unutar menija odaberite **Tipkovnica**, a zatim dodirnite i držite #

- Otvorite panel s prečacima u gornjem dijelu zaslona i odaberite **Bešumno**.

Postavljanje profila zvuka

Zvukove svog uređaja možete mijenjati prilagodbom trenutnog profila zvuka ili prebacivanjem na drugi profil zvuka. Za postavljanje profila,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Odaberite željeni profil.
3. Prilagodite opcije zvuka za dolazne pozive, dolazne poruke i ostale zvukove uređaja. ► str. 102

Dostupne opcije zvuka variraju ovisno o odabranom profilu.

4. Odaberite **Postavi**.

Za prebacivanje na drugi profil odaberite potvrdni okvir pored profila i pritisnite **Postavi**.

Odabir pozadine za zaslon mirovanja

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
2. Odaberite sliku.

   Za odabir slike iz mape sa slikama odaberite odgovarajuću mapu.
3. Odaberite **Postavi** → **Postavi**.

Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu postavljenih slika ili pozadina na uređaju.

Podešavanje osvjetljenja zaslona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje**.
2. Odvucite kliznik na **Osvjetljenje** kako biste podesili razinu osvjetljenja.
3. Odaberite **Postavi**.

Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

Zaključavanje uređaja

Uređaj možete zaključati aktiviranjem šifre uređaja.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.
2. Odaberite **Zaključavanje telefona**.
3. Unesite novu šifru od četiri do osam znamenki i odaberite **Obavljeno**.
4. Ponovno unesite novu šifru i odaberite **Obavljeno**.

Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva unos zaporke, od vas će biti zatraženo da je kreirate i potvrdite.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja uređaja, šifru morate unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja.

- U slučaju da zaboravite šifru, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.
- Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.
2. Odaberite **PIN zaključavanje**.
3. Unesite PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **Obavljeno**.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja PIN-a, morate ga unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja.

- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

› Aktiviranje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, značajka mobilnog lokatora automatski šalje kontaktni broj navedenim primateljima kako bi vam pomogla locirati i vratiti uređaj.

Kako biste koristili ovu funkciju, potreban vam je Samsung račun za daljinsku kontrolu uređaja s weba.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.
2. Odaberite **Mobilni lokator**.
3. Unesite šifru i odaberite **Obavljeno**.
4. Za nastavak odaberite **OK**.
5. Unesite svoju email adresu i šifru vašeg Samsung naloga, a zatim odaberite **Prijava**.

   Za kreiranje Samsung računa odaberite .
6. Odaberite **Primatelji** kako biste otvorili popis primatelja.
7. Unesite telefonski broj zajedno s kodom države (pomoću +).
8. Nakon što dovršite s postavljanjem primatelja, odaberite **OK**.
9. Odaberite polje za unos pošiljatelja i unesite njegovo ime.
10. Odaberite **Spremi** → **Prihvati**.

Možete, isto tako, kontrolirati izgubiljeni uređaj putem Interneta. Posjetite http://www.samsungdive.com da biste vidjeli detaljnije informacije u vezi s ovom značajkom.

Unos teksta

Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici ili unosom rukopisa na zaslonu.

Promjena načina unosa teksta

Kada dodirnete polje za unos teksta, automatski se pojavljuje panel za unos s Qwertz tipkovnica je zadana tipkovnica.

Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Prebacivanje između načina simbola/brojeva i načina ABC.
3	Unos razmaka; unos perioda i razmaka (dvaput dodirnite); prikaz često korištenih simbola (dodirnite i držite).
4	Brisanje unosa.
5	Započinjanje novog retka.
6	Promjena jezika unosa; Pristup postavkama tipkovnice (dodirnite i držite).

Za promjenu načina unosa teksta dodirnite i držite , a zatim odaberite **Vrsta tipkovnice** → način unosa teksta.

Opcija	Funkcija
Tipkovnica	Odaberite znakove na tipkovnici.
Qwertz tipkovnica	Odaberite znakove na Qwertz tipkovnici.
Zaslon tipkovnica	Pišite bilo gdje po zaslonu.
Unos za pisanje	Pišite u polje za unos.

Unesite tekst pomoću različitih načina unosa teksta

1. Promjena načina unosa teksta.
2. Promjena načina unosa teksta.
3. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke ili pišite po zaslonu kako biste unijeli tekst.

Prilikom unosa teksta pomoću tipkovnice možete koristiti sljedeće načine:

Način	Funkcija
ABC	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9 unos	1. U načinu ABC dodirnite i držite , a zatim odaberite **T9 unos**. 2. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke kako biste unijeli čitavu riječ. 3. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite kako biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite i alternativnu riječ s prikazanog popisa. **Dodavanje riječi u rječnik T9** U slučaju da riječ ne možete pronaći u popisu alternativnih riječi, možete je dodati u rječnik T9. Odaberite **Dodaj riječ** pri dnu popisa alternativnih riječi.

Način	Funkcija
Broj	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku za unos broja. Brojeve možete unijeti na način da dodirnete i držite virtualnu tipku u načinu ABC ili T9.
Simbol	1. Odaberite ◀ ili ▶ za pomicanje do željenog skupa simbola. 2. Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku za unos simbola.

Kod unosa teksta, okrenite uređaj za prikaz šire Qwertz tipkovnice.

Kopiranje i lijepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.

1. Postavite pokazivač na mjesto gdje želite započeti.
2. Dodirnite i držite polje za unos teksta dok se ne pojavi .
3. Odaberite **Odaberi** s popisa opcija.
4. Prevucite prstom preko teksta za odbir.
   Također možete dvaput pritisnuti riječ koju želite označiti.
5. Odaberite **Kopiraj** ili **Izreži** za kopiranje i lijepljenje ili izrežite i zalijepite tekst u međuspremnik.
6. U drugoj aplikaciji dodirnite i držite polje za unos teksta dok se ne pojavi .
7. Odaberite **Zalijepi** za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

Komunikacija

Pozivi

Saznajte kako upotrebljavati funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba i uporaba značajki poziva.

› Pozivanje i odgovaranje na poziv

Kada upućujete, prihvaćate, prekidate ili odbijate pozive, možete koristiti gumbe ili dodirni zaslon.

Upućivanje poziva

1 Unutar menija odaberite **Tipkovnica** i unesite pozivni broj i broj telefona.

2 Pritisnite [ ] ili odaberite kako biste uputili glasovni poziv.

Za videopoziv odaberite .

3 Kako biste završili poziv, pritisnite [ ].

- Koristite imenik za spremanje brojeva koje često birate. ► str. 69
- Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, pritisnite [ ] → **Poziv**.

Odgovaranje na poziv

1 Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].

Kad se na uređaju začuje melodija zvona, pritisnite tipke glasnoće kako biste prilagodili glasnoću ili pritisnite i držite tipke glasnoće kako biste isključili melodiju zvona.

2 U slučaju videopoziva odaberite **Kamera uključena** kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem prednje leće kamere.

3 Kako biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odbijanje poziva

Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ]. Pozivatelj će začuti ton zauzeća.

- Možete postaviti popis brojeva za automatsko odbijanje dolaznih poziva. ► str. 36
- Možete poslati poruku prilikom odbijanja dolaznih poziva. Za postavljanje poruka unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Odbaci poziv porukom**.

Pozivanje međunarodnog broja

1. Unutar menija odaberite **Tipkovnica** te dodirnite i držite **0** kako biste unijeli znak **+**.
2. Za biranje broja unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [ ] ili odaberite .

› Uporaba slušalica

Priključivanjem pripadajućih slušalica na uređaj možete pozivati i odgovarati na pozive:

- Da biste ponovno birali posljednji poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.

Priložene su slušalice dizajnirane samo za vaš uređaj i možda nisu kompatibilne s drugim telefonima i MP3 playerima.

› Uporaba opcija tijekom glasovnog poziva

Tijekom glasovnog poziva možete koristiti sljedeće opcije.

- Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipke glasnoće prema gore ili dolje.
- Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite **Čekanje**. Za preuzimanje poziva na čekanju odaberite **Preuzmi**.
- Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite **Zvučnik**.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju kvalitetu zvuka upotrijebite normalni način rada uređaja.

- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bešumno**.
- Kako biste slušali i razgovarali s drugom stranom pomoću slušalica, odaberite **Slušalice**.
- Kako biste trenutačni poziv prebacili u videopoziv odaberite [•••] → **Prebaci u videopoziv**.
- Kako biste uputili drugi poziv, stavite prvi poziv na čekanje te birajte novi broj.
- Kako biste odgovorili na drugi poziv, odaberite **Prihvati** kad se oglasi zvučni signal za poziv na čekanju. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite **Zamijeni**.
- Kako biste prekinuli poziv na čekanju, **Zamijeni** → **Prekini poziv**.
- Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite **Konferencijski** kad se povežete s drugom stranom. Ponovite postupak kako biste dodali više sudionika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Kako biste trenutačnog sudionika povezali sa sudionikom na čekanju, odaberite [•••] → **Prijenos**. Veza će biti prekinuta.

› Uporaba opcija tijekom videopoziva

Tijekom videopoziva možete koristiti sljedeće opcije:

- Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite **Zvučnik**.
- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Kako biste od druge strane sakrili svoju sliku, odaberite **Kamera isključ.**.
- Kako biste odabrali alternativnu sliku za prikaz drugoj strani, odaberite **Odlazna slika**.

- Dotaknite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:
  - **Spremi sliku**: Snimanje slike druge strane.
  - **Snimanje video poziva**: Snimanje video zapisa druge strane.
- Za otvaranje tipkovnice za pozivanje odaberite [•••] → **Tipkovnica**.
- Kako biste slušali i razgovarali s drugom stranom pomoću slušalica, odaberite [•••] → **Prebaci na slušalicu**.
- Za prilagođavanje postavki videopoziva odaberite [•••] → **Postavke**.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Kada imate propuštene pozive na vašem će se uređaju prikazivati ikona propuštenog poziva ( ).

Otvorite panel s prečacima i odaberite propušteni poziv. Odaberite poziv iz popisa poziva i pritisnite [ ] kako biste ga birali.

Uporaba dodatnih značajki

Možete upotrebljavati različite značajke poziva, kao što su automatsko odbijanje, način FDN (Fixed Dialling Number – broj za fiksno biranje), preusmjeravanje ili zabrana poziva.

Postavljanje automatskog odbijanja

Funkciju automatskog odbijanja možete upotrijebiti za automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva. Kako biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Odaberite opciju pod **Kriterij podudaranja** (ako je potrebno).
4. Odaberite polje za unos broja, unesite broj koji želite odbiti, te odaberite **Spremi**.
5. Za dodavanje više brojeva ponovite korake 2- 4.
6. Odaberite potvrdne okvire pored brojeva.

Upućivanje lažnog poziva

Moguće je simulirati dolazne pozive kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka.

Kako biste aktivirali tipku prečaca za upućivanje lažnih poziva, unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv** → **Spremi**.

Za izvođenje lažnog poziva, u načinu mirovanja pritisnite i držite tipku glasnoće dolje. Lažni će se poziv aktivirati nakon određenog vremena.

Možete promijeniti vrijeme odgode prije aktiviranja lažnih poziva. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Odgoda poziva**.

Možete učiniti lažne pozive uvjerljivijima pomoću reprodukcije snimljenog glasa. kako biste snimili glas,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
2. Odaberite **Koristi glas lažnog poziva** → **Snimanje glas. zapisa**.
3. Odaberite ● kako biste započeli snimanje.
4. Govorite u mikrofon.

   Za vrijeme snimanja odaberite ❙❙ kako biste pauzirali te ● za nastavak reprodukcije.
5. Nakon što završite, odaberite ■ ili **Spremi**.
6. Odaberite **Spremi**.

Lažne pozive možete učiniti uvjerljivijima i tako što ćete prikazati sliku ID-a pozivatelja te njegovo ime ili broj.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
2. Odaberite **Ime** ili **Broj**.
3. Unesite ime ili broj.
4. Odaberite **Slika lažnog pozivatelja**.
5. Odaberite polje slike → opciju.

6 Dodajte sliku tako što ćete odabrati jednu sliku iz mape ili snimiti novu i odaberite **Nazad**.

7 Odaberite **Spremi**.

Uporaba FDN načina (Fixed Dialling Number)

U FDN će načinu uređaj ograničiti sve izlazne pozive, osim na brojeve pohranjene na SIM ili USIM kartici. Kako biste mogli upotrebljavati FDN način, najprije morate postaviti FDN popis u imeniku. Za aktiviranje FDN načina,

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **FDN biranje**.

2 Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **Obavljeno**.

Postavljanje preusmjeravanja poziva

Preusmjeravanje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete postaviti odvojeno za različite uvjete kad niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, kao, primjerice, kad ste već zauzeti drugim pozivom ili kad se nalazite izvan područja usluge.

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Poziv** ili **Video poziv** → **Preusmjeravanje poziva**.

2 Odaberite uvjet.

3 Odaberite **Preusmjeri na** → **Imenik** kako biste dodali kontakt ili opciju **U drugi broj** kako biste unijeli broj za preusmjeravanje poziva.

4 Odaberite **Uključi**.

Vaša će postavka biti poslana mreži.

Postavljanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna značajka za ograničavanje određenih vrsta poziva ili sprječavanje drugih osoba da upućuju pozive s vašeg uređaja.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Poziv** ili **Video poziv** → **Zabrana poziva**.
2. Odaberite vrstu poziva za ograničavanje.
3. Odaberite **Uključi**.
4. Unesite šifru za zabranu poziva i odaberite **Obavljeno**.
   Vaša će postavka biti poslana mreži.

Postavljanje poziva na čekanje

Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva. Ta je značajka dostupna samo za glasovne pozive.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Aplikacije** → **Poziv** → **Poziv** → **Poziv na čekanju**.
2. Odaberite **Uključi**.
   Vaša će postavka biti poslana mreži.

Popisi

Saznajte kako pregledati popise poziva i upravljati popisima poziva koje ste birali, primali ili propustili te porukama koje ste poslali ili primili.

› Pregled popisa poziva i poruka

Možete pregledati popise poziva ili poruka filtrirane prema vrstama.

1. Unutar menija odaberite **Pozivi**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno kako biste odabrali vrstu popisa na vrhu zaslona.

Iz popisa poziva ili poruka možete uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu brzim pomicanjem kontakta prema lijevo ili desno.

3 Odaberite popis za pregled pojedinosti.

Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati poruku na broj, dodati broj u imenik ili na popis odbijanja.

› Prikaz popisa poziva

Pomoću popisa poziva možete provjeriti količinu podataka ili broj poslanih ili primljenih poruka te trajanje poziva.

1 Unutar menija odaberite **Pozivi** → [•••] → **Popis poziva**.

2 Odaberite željenu opciju.

Opcija	Funkcija
Trajanje poziva	Pregledajte podatke o vremenu svojih poziva, kao što su trajanje posljednjeg poziva i ukupno trajanje svih poziva.
Brojač poruka	Pregledajte količinu primljenih ili poslanih poruka.
Brojač emaila	Pregledajte količinu primljene ili poslane e-pošte.
Troškovi poziva	Pregledajte zapise o troškovima svojih poziva, kao što su cijena posljednjeg poziva i ukupan trošak svih poziva. Također, možete postaviti valutu i cijenu po jedinici ili dopušteni iznos troškova kako biste ograničili pozive prema svom planu; Brojač troškova možda ne bude na raspolaganju, ovisno o SIM ili USIM kartici.

Možete vratiti postavke svojih zapisa u popisu poziva. Na svakom zaslonu odaberite **Poništi**.

Poruke

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske (MMS), kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.

Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Slanje tekstualnih poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Novi**.
2. Odaberite **Imenik**.

   Možete ručno unijeti broj ili ga odabrati s popisa poziva ili iz grupe odabirom druge opcije.
3. Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite **Dodaj**.
4. Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
5. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

- Ako poruku ne želite poslati odmah, možete je spremiti u direktorij priprema za buduću uporabu.
- Ako tijekom slanja poruke dođe do pogreške, poruka će biti spremljena u izlaznom spremniku kako biste ju mogli kasnije ponovo pokušati poslati.
- Po uspješnom će slanju poruka biti spremljena u poslane poruke.

Postavljanje MMS profila

Za slanje i primanje multimedijskih poruka potrebno je aktivirati profil povezivanja za povezivanje na MMS poslužitelj. Kao dodatak profilima koje nudi vaš davatelj usluga, možete dodati svoj vlastiti profil povezivanja.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.
2. Odaberite **Novi**.

3 Prilagodite parametre za profil povezivanja.

Opcija	Funkcija
Naziv profila	Unesite naziv za profil.
Pristupno ime	Unesite naziv pristupne točke.
Provjera	Odaberite vrstu provjere.
Korisničko ime	Unesite svoje korisničko ime.
Šifra	Unesite svoju šifru.
Protokol	Odaberite mrežni protokol.
Početna stranica	Unesite adresu MMS poslužitelja.
Proxy adresa	Unesite adresu proxy poslužitelja.
Vrijeme odgode (sek.)	Unesite vrijeme čekanja uređaja na odgovor mreže.
Dodatne postavke	Prilagodite IP i DNS adrese te klasu prijenosa.

4 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

5 Unutar menija odaberite **Poruke** → **•••** → **Postavke** → **MMS poruke** → **MMS profili**.

6 Odaberite profil povezivanja → **Postavi**.

› Slanje multimedijske poruke

1 Unutar menija odaberite **Poruke** → **Novi**.

2 Odaberite **Imenik**.

Možete ručno unijeti broj ili email adresu ili ih odabrati s popisa poziva ili iz grupe odabirom druge opcije.

3 Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite **Dodaj**.

Kad unesete adresu e-pošte, dobit ćete upit želite li poslati multimedijsku poruku. Odaberite **OK** kako biste potvrdili.

4 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

5 Odaberite i priložite datoteku.

Možete odabrati datoteku s popisa datoteka, snimiti fotografiju te snimiti videoisječak ili zvučni isječak.

6 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

› Pregledaj tekstualnu ili multimedijsku poruku

Primljene, poslane ili spremljene poruke automatski se razvrstavaju u sljedeće direktorije poruka.

- **Dolazne**: Dolazne poruke
- **Poslane**: Odlazne poruke
- **Odlazne**: Poruke koje se trenutačno šalju i koje su na čekanju za slanje
- **Priprema**: Poruke spremljene za buduću uporabu

1 Unutar menija odaberite **Poruke** te odaberite kontakt.

Prema zadanim će postavkama vaše poruke biti grupirane prema kontaktima kao niz poruka. Za promjenu načina prikaza odaberite → **Prikaz mapa**.

2 Odaberite tekstualnu ili multimedijsku poruku.

Na popisu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Kako biste pregledali poruke u prikazu razgovora, odaberite → **Prikaz razgovora**.
- Kako biste izbrisali poruke, odaberite → **Obriši**.
- Kako biste pretražili poruku koju želite, odaberite → **Traži**.
- Kako biste poruku pomaknuli u napravljenu mapu, odaberite → **Premjesti u Moju mapu**.
- Kako biste pregledali obrasce poruka ili pristupili stvorenim mapama, odaberite → **Moje mape**.
- Kako biste pregledali info poruke mreže, odaberite → **Info poruke mreže**.
- Kako biste pregledali spam poruke, odaberite → **Spam poruke**.

- Kako biste poruke razvrstali po želji, odaberite [•••] → **Sortiraj po**.
- Kako biste prilagodili postavke poruke, odaberite [•••] → **Postavke**.

› Slušanje poruka glasovne pošte

Ako ste postavili uređaj na preusmjeravanje propuštenih poziva na poslužitelj glasovne pošte, pozivatelji mogu ostaviti glasovne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

1. Unutar menija odaberite **Tipkovnica** te dodirnite i držite **1**.
2. Pratite upute poslužitelja glasovne pošte.

Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

› Uporaba obrazaca poruka

Saznajte kako izraditi i upotrebljavati tekstualne i multimedijske obrasce kako biste brže i lakše stvarali nove poruke.

Stvaranje tekstualnog obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke**.
2. Odaberite [•••] → **Moje mape** → **Obrasci** → **Novi**.
3. Unesite tekst i odaberite **Spremi**.

Sada možete unijeti tekstualni obrazac u polje teksta dok stvarate tekstualnu, multimedijsku ili email poruku pomoću opcije umetanja.

Stvaranje multimedijskog obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke**.
2. Odaberite [•••] → **Moje mape** → **MMS obrasci** → **Novi**.
3. Napravite multimedijsku poruku s naslovom i željenim privicima kako biste je upotrijebili kao obrazac. ► str. 42

4 Odaberite **Spremi**.

Sada možete koristiti multimedijski obrazac za stvaranje nove multimedijske poruke. Na popisu MMS kartica dodirnite i držite obrazac te odaberite **Pošalji**. Vaš se obrazac otvara kao nova multimedijska poruka.

Izrada mape za upravljanje porukama

Saznajte kako izraditi mape za upravljanje porukama sukladno preferencama i potrebama.

1 Unutar menija odaberite **Poruke**.

2 Odaberite [•••] → **Moje mape** → **Novi**.

3 Unesite naziv nove mape i odaberite **Obavljeno**.

Sada možete premjestiti važne poruke iz ulaznog spremnika u poslane poruke ili običnu mapu kako biste lakše upravljali njima ili ih zaštitili od nehotičnog brisanja.

Slanje SOS poruke

U slučaju nužde, možete zatražiti pomoć od određenih primatelja putem SOS poruke.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 Unutar menija odaberite **Poruke**.

2 Odaberite [•••] → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.

3 Odaberite **Slanje SOS poruke** za aktiviranje značajku slanja SOS poruka.

4 Odaberite **Primatelji** kako biste otvorili popis primatelja.

5 Unesite broj primatelja i odaberite **OK**. Prijeđite na 9. korak.

Kako biste odabrali broj spremljen na popisu kontakata, odaberite **Posljednji**, **Imenik** ili **Grupe** pa nastavite sa sljedećim korakom.

6 Odaberite kontakte i odaberite **Dodaj**.

7 Odaberite telefonski broj (ako je potrebno).

8 Nakon što dovršite s postavljanjem primatelja, odaberite **OK**.

9 Odaberite **Ponavljanje** i broj ponavljanja SOS poruke, a zatim odaberite **Postavi**.

10 Odaberite **Postavi** → **Da**.

Kako biste poslali SOS poruku, dodirni zaslon i tipke moraju biti zaključani. Pritisnite tipke glasnoće četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije uređaja bit će ukinute sve dok ne pritisnete [ ].

Email

Saznajte kako izraditi i poslati email poruke te kako pregledati ili upravljati poslanim ili primljenim porukama.

› Postavljanje računa i profila e-pošte

Kao dodatak email računima koje nudi vaš davatelj usluga, možete dodati svoje vlastite email račune. Također, možete dodati vlastiti profil povezivanja za uporabu email usluga.

Postavljanje email računa

1 Unutar menija odaberite **Email** → **Ostalo**.

Kako biste postavili račun za određenu email usluge, odaberite naziv usluge.

2 Prilagodite postavke računa slijedeći zaslone:

Opcija	Funkcija
Ime računa	Unesite naziv za račun. Ova je opcija dostupna samo prilikom postavljanja novog email računa.
Email adresa	Unesite email adresu.

Opcija	Funkcija
Korisničko ime	Unesite korisničko ime za račun.
Šifra	Unesite svoju šifru za račun.
SMTP poslužitelj	Unesite adresu SMTP poslužitelja (odlazni poslužitelj).
SMTP ulaz	Unesite broj ulaza SMTP poslužitelja.
Sigurna veza	Odaberite sigurnosni protokol SMTP poslužitelja.
Tip dolaznog poslužitelja	Odaberite vrstu dolaznog poslužitelja (POP3 ili IMAP4).
POP3 poslužitelj/ IMAP4 poslužitelj	Unesite adresu dolaznog poslužitelja.
POP3 ulaz/ IMAP4 ulaz	Unesite broj ulaza dolaznog poslužitelja.
Sigurna veza	Odaberite sigurnosni protokol dolaznog poslužitelja.

Odabir email profila

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Prilagodite postavke mreže.
► "Postavljanje MMS profila" (str. 41)
4. Unutar menija odaberite **Email** → [•••] → **Postavke** → **Email profili**.
5. Odaberite profil povezivanja → **Postavi**.

Slanje email poruke

1. Unutar menija odaberite **Email** → račun → **Novi**.
   Možete odabrati **Popis računa** za prikaz drugih računa.
2. Odaberite **Imenik**.
   Možete ručno unijeti email adresu ili je odabrati s popisa poziva ili iz grupe odabirom druge opcije.
3. Odaberite potvrdne okvire pored kontakata te odaberite **Dodaj**.
4. Odaberite polje Cc/Bcc kako biste dodali još primatelja.
5. Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
6. Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
7. Odaberite [•••] → **Dodaj stavke** te priložite datoteku.
   Možete odabrati datoteku s popisa datoteka, snimiti fotografiju te snimiti videoisječak ili zvučni isječak.
8. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Pregled email poruke

1. Unutar menija odaberite **Email** → račun.
2. Idite na ulazni spremnik.
3. Odaberite [•••] → **Skidanje**.
4. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, odaberite [•••] → **Preuzmi** kako biste pregledali tijelo poruke.

Sinkroniziranje email poruka s poslužiteljem Exchange

Nakon konfiguracije postavki sinkroniziranja možete sinkronizirati email poruke s poslužiteljem Exchange. Za konfiguriranje poslužitelja Exchange,

1. Unutar menija odaberite **Email** → [•••] → **Postavke** → **Email računi** → **Nova** → **Exchange ActiveSync**.

2 Prilagodite postavke poslužitelja Exchange slijedeći zaslone:

Opcija	Funkcija
Email adresa	Unesite adresu e-pošte poslužitelja Exchange.
Korisničko ime	Unesite svoje korisničko ime za poslužitelj Exchange.
Šifra	Unesite šifru za poslužitelj Exchange.
Domene	Unesite domenu svoje adrese e-pošte.
Adresa poslužitelja	Unesite URL poslužitelja Exchange.
Koristi SSL	Postavite za uporabu SSL (Secure Sockets Layer) protokola kako biste povećali sigurnost.

3 Nakon prilagođavanja postavki poslužitelja odaberite točku pored vrsta podataka za sinkronizaciju.

Za sinkronizaciju poruka e-pošte i kalendarskih događaja možete postaviti interval sinkronizacije.

4 Nakon što završite, odaberite **Dalje**.

Za sinkronizaciju email poruka,

1 Unutar menija odaberite **Email** → račun poslužitelja Exchange.

2 Odaberite [•••] → **Skidanje**.

IM poruke

Saznajte kako razgovarati s prijateljima i obitelji pomoću bilo kojeg univerzalnog instant messengera, kao što su Palringo i Yahoo Messenger.

1 Unutar menija odaberite **IM poruke**.

2 Odaberite program za razmjenu izravnih poruka.

3 Za prijavu unesite korisničko ime i šifru.

4 Trenutno čavrljajte s prijateljima i obitelji.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Čavrljanje

Saznajte kako pristupiti aplikaciji Social Hub™, integriranoj komunikacijskoj aplikaciji za informacije o e-pošti, porukama, izravnim porukama, kontaktima ili kalendaru. Za više detalja posjetite http://socialhub.samsungmobile.com.

1 Unutar menija odaberite **Čavrljanje**.

2 Pregledajte i koristite sadržaj koji nudi Social Hub.

Zabava

Kamera

Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 2048 x 1536 piksela (3,2 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 320 x 240 piksela. Fotografije se spremaju u jpg format, a videozapisi u mp4 format.

› Fotografiranje

1 U stanju mirovanja pritisnite [ ] da biste uključili kameru.

2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.

- Sučelje kamere pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.
- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

Broj	Funkcija
1	Provjerite status i postavke kamere. • : Razlučivost • [ ]: Mjerenje ekspozicije • : Broj fotografija koje možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) • : Zadana lokacija pohrane
2	Prebacivanje na videokameru.
3	Promjena načina snimanja.
4	Promjena načina scene.
5	Promjena postavki kamere.
6	Skrivanje ili prikazivanje ikona u tražilu.
7	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
8	Odaberite vrijeme odgode prije snimanja fotografije.
9	Prilagodba osvjetljenja; Odaberite + za povećanje ili – smanjenje.
10	Prikaz posljednje snimljene fotografije ili videozapisa.

4 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipke glasnoće.

5 Pritisnite [ ] da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite za prikaz snimljenih fotografija.

- Kako biste pregledali više fotografija, pomaknite se lijevo ili desno ili okrenite uređaj lijevo ili desno.
- Za povećanje ili smanjenje dvaput dodirnite zaslon. Za povećanje postavite dva prsta na zaslon i raširite ih (približite ih za smanjenje). Za izlazak iz načina zumiranja odaberite **Stvarna veličina** ili ponovno dvaput dodirnite zaslon.

- Za pokretanje dijaprojekcije fotografija i videozapisa odaberite . Dodirnite zaslon kako biste zaustavili dijaprojekciju.
- Kako biste pregledali pojedinosti o fotografiji, odaberite .
- Kako biste izbrisali fotografiju, odaberite **Obriši** → **Da**.
- Kako biste koristili dodatne značajke pomoću fotografije, odaberite i neku od sljedećih mogućnosti:
  - **Pošalji putem**: Pošaljite fotografiju drugima putem multimedijske poruke, email poruke ili značajke bežične Bluetooth veze.
  - **Pošalji na web**: Objavite fotografiju na društvenu mrežu ili blog.
  - **Postavi za**: Postavite fotografiju kao pozadinu ili identifikacijsku sliku pozivatelja za kontakte.
  - **Uredi**: Uredite fotografiju. ► str. 98
  - **Ispis putem**: Ispišite fotografiju pomoću USB veze ili značajke bežične Bluetooth veze.

› Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene

Kamera ima predefinirane postavke za različite scene. Možete jednostavno odabrati odgovarajući način rada za uvjete i objekte snimanja.

Primjerice, kad fotografije snimate noću, odaberite način rada za noćno snimanje koji rabi produljenu ekspoziciju.

1. U stanju mirovanja pritisnite [ ] da biste uključili kameru.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite SCN → scenu → .
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite [ ] da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije njihovih nasmiješenih lica.

1. U stanju mirovanja pritisnite [ ] da biste uključili kameru.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Osmijeh**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite [ ].
6. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu. Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.

1. U stanju mirovanja pritisnite [ ] da biste uključili kameru.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Panorama**.
4. Odabir usmjerenja.
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite [ ] da biste snimili prvu fotografiju.
7. Polako pomaknite uređaj u odabranom smjeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.

   Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.

8 Ponovite 7. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

9 Odaberite kako biste spremili fotografiju.

Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije odaberite → kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Ekspozicija	Odabir vrste mjerenja ekspozicije.
Kvaliteta slike	Postavljanje razine kvalitete fotografija.

Prije snimanja fotografije odaberite → kako biste pristupili sljedećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljene fotografije.
GPS veza	Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija. Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima. Alternativno, prilagodite postavke GPS veze kako biste poboljšali GPS prijam. ► str. 101
Zvuk okidača	Postavite okidač kamere na ispuštanje zvuka prilikom snimanja fotografije.
Spremanje	Odaberite mjesto za spremanje snimljenih fotografija.
Poništavanje postavki	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja.

Snimanje videozapisa

1. U stanju mirovanja pritisnite [ ] da biste uključili kameru.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite kako biste se prebacili na videokameru.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

Broj	Funkcija
1	Provjerite status i postavke videokamere. • : Razlučivost • 00:15:01 : Duljina videozapisa koji možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) • : Zadana lokacija pohrane
2	Prebacivanje na kameru.
3	Promjena načina snimanja (za prilaganje multimedijskoj poruci ili normalno spremanje).
4	Promjena postavki videokamere.
5	Skrivanje ili prikazivanje ikona u tražilu.
6	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.

Broj	Funkcija
7	Odaberite vrijeme odgode prije početka snimanja videozapisa.
8	Prilagodba osvjetljenja; Odaberite + za povećanje ili – smanjenje.
9	Prikaz posljednje snimljene fotografije ili videozapisa.

5 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipke glasnoće.

6 Pritisnite [ ] da biste započeli snimanje.

7 Odaberite ■ ili pritisnite [ ] da biste zaustavili snimanje.

Videozapis se automatski sprema.

Moguće je da kamera ne bude u stanju snimati videozapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici s malom brzinom prijenosa.

Nakon snimanja videozapisa odaberite ▶ kako biste pregledali snimljene videozapise.

- Kako biste pregledali više videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno ili okrenite uređaj lijevo ili desno.
- Za reprodukciju videozapisa odaberite ▶ na sredini zaslona.
- Za pokretanje dijaprojekcije fotografija i videozapisa odaberite ▶. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili dijaprojekciju.
- Kako biste pregledali pojedinosti o videozapisu, odaberite i.
- Kako biste izbrisali videozapis, odaberite **Obriši** → **Da**.
- Kako biste koristili dodatne značajke, odaberite ••• i neku od sljedećih mogućnosti:
  - **Pošalji putem**: Pošaljite videozapis drugima putem multimedijske poruke, poruke e-pošte ili značajke bežične Bluetooth veze.
  - **Pošalji na web**: Objavite videozapis na društvenoj mreži ili blogu.

› Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite ⚙ → 📷 kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Video kvaliteta	Postavljanje razine kvalitete videozapisa.

Prije snimanja videozapisa odaberite ⚙ → 🔧 kako biste pristupili sljedećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Spremanje	Odaberite mjesto za spremanje snimljenih videozapisa.
Poništavanje postavki	Vraćanje menija i opcija snimanja.

Video player

Saznajte kako koristiti reprodukciju videozapisa za reproduciranje različitih vrsta videozapisa. Reprodukcija videozapisa podržava sljedeće formate datoteka: mp4, 3gp.

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

› Reprodukcija videozapisa

1. Unutar menija odaberite **Video player**.
2. Odaberite videozapis za reprodukciju.

3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

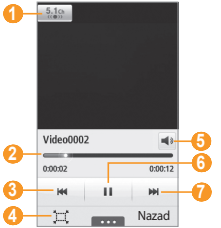

Broj	Funkcija
1	Aktivira sustav 5.1 kanalnog zvuka kad su slušalice priključene.
2	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem ili dodirivanjem trake.
3	Pomicanje unatrag unutar datoteke.
4	Promjena omjera zaslona videozapisa.
5	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
6	Pauziranje reprodukcije; Odaberite ▶ za nastavak reprodukcije.
7	Pomicanje unaprijed unutar datoteke.

Prilagodba postavki Video playera

Prilikom reprodukcije videozapisa odaberite ••• kako biste pristupili sljedećim postavkama:

Opcija	Funkcija
Osvjetljenje	Prilagodite osvjetljenje videozapisa.
Traženje po scenama	Podijelite video na segmente da biste započeti reprodukciju od svakog segmenta.

Opcija	Funkcija
Pošalji putem	Pošaljite videozapis drugima putem multimedijske poruke, poruke e-pošte ili značajke bežične Bluetooth veze.
Pošalji na Internet	Objavite videozapis na društvenoj mreži ili blogu.
Detalji	Prikažite pojedinosti videozapisa.

Glazba

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera. Glazbeni player podržava sljedeće formate datoteka: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

› Dodavanje glazbenih datoteka u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s weba putem bežične veze. ► str. 75
- Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa Samsung Kies. ► str. 90
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 84
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 91
- Sinkronizacijom s programom Windows Media Player 11. ► str. 90

Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu postavljenih glazbenih datoteka na uređaju.

› Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija odaberite **Glazba**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na glazbenu kategoriju.

3 Odaberite glazbenu datoteku.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Broj	Funkcija
1[1]	Aktivira sustav 5.1 kanalnog zvuka kad su slušalice priključene.
2[1]	Prikaz pojedinosti glazbene datoteke.
3[1]	Pomicanje do određene točke datoteke povlačenjem ili dodirivanjem trake.
4	Preskakanje prema natrag; Skeniranje prema natrag u datoteci (dotaknite i držite)
5[1]	Aktivirajte nasumičan način.
6[1]	Promijenite način ponavljanja (isključeno, ponavljanje datoteke ili ponavljanje svih datoteka).
7	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
8	Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).
9	Pauziranje reprodukcije; Odaberite ▶ za nastavak reprodukcije.

1. Prikaz ovih ikona pojavljuje se kad dodirnete zaslon playera.

- SRS CS Headphone™ ima 5.1 surround zvuk za slušalice prilikom slušanja višekanalnog sadržaja, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitetu reprodukcije zvuka, donoseći dinamično iskustvo 3D zabave s dubokim, bogatim basom i jasnoćom visoke frekvencije za čiste detalje.

Stvaranje popisa za reprodukciju

1. Unutar menija odaberite **Glazba**.
2. Odaberite **Popisi pjesama** → ••• → **Novi**.
3. Unesite naziv za vaš novi popis pjesama i odaberite **Obavljeno**.
4. Odaberite stvoreni popis pjesama.
5. Odaberite **Dodaj**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti te **Dodaj**.

Dodavanje pjesme na brzi popis

1. Tijekom reprodukcije odaberite **Dodaj na brzi popis** kako biste spremili svoje omiljene pjesme na brzi popis.
2. Za prikaz drugih pjesama s popisa odaberite **Idi na brzi popis**.
3. Kako biste brzi popis spremili kao popis pjesama odaberite **Spremi kao popis**.

Pronađite informacije o glazbi

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za glazbu kako biste dobili informacije o pjesmi.

- Ova usluga nije dostupna kod nekih davatelja usluga.
- Baza podataka možda ne uključuje informacije za sve pjesme.

1. Unutar menija odaberite **Glazba** → ••• → **Prepoznavanje pjesama**.

2 Odaberite kako biste snimili dio pjesme.
Snimanje se zaustavlja automatski nakon 10 sekundi.

3 Slijedite zaslonske upute kako biste dobili informacije o glazbi sa poslužitelja.

Dodavanje informacija o glazbi na popis želja

1 S popisa rezultata prepoznavanja pjesama ili sličnih glazbenih datoteka odaberite glazbenu datoteku **Dodaj na popis želja** kako biste spremili glazbene datoteke na popis želja.

2 Za prikaz drugih pjesama s popisa želja odaberite **Glazba** → → **Popis želja**.

Prilagodba postavki MP3 playera

1 Unutar menija odaberite **Glazba**.

2 Odaberite → **Postavke**.

3 Prilagodite sljedeće postavke MP3 playera:

Opcija	Funkcija
Equaliser	Odaberite zadanu vrstu equalisera.
Efekt	Odaberite zvučni efekt.
Glazbeni meni	Odaberite glazbene kategorije za prikaz na zaslonu glazbene biblioteke.
Vrsta vizualizacije	Odaberite animiranu vizualizaciju za prikaz tijekom reprodukcije.

FM radio

Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti isporučene slušalice, koje pritom imaju ulogu antene.

Slušanje FM radija

1. Spojite pripadajuće slušalice na uređaj.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite **Da** kako biste započeli automatsko traženje.
   FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

4. Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:

Broj	Funkcija
1	Postavite FM radio na automatsko ponovno namještanje frekvencija postaja ako je trenutačni radiosignal slab.
2	Isključite FM radio; Odaberite ▶ kako biste uključili FM radio.
3	Tražite dostupnu radiopostaju.
4	Promijenite frekvenciju za 0,1 MHz.
5	Dodajte trenutačnu radiopostaju popisu omiljenih postaja.
6	Promijenite izlazni zvuk (slušalice li zvučnik uređaja).
7	Promijenite frekvenciju pomeranjem u lijevo ili desno na skali.
8	Prilagođavanje glasnoće zvuka.

Snimanje pjesama s FM radija

1. Spojite pripadajuće slušalice na uređaj.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite ▶ kako biste uključili FM radio.
4. Pomaknite se na željenu radiopostaju.
5. Odaberite • • • → **Snimanje** da biste započeli snimanje.
6. Nakon što završite odaberite **Spremi**.

   Snimljena se datoteka sprema u opciju **Zvukovi** (unutar menija odaberite **Datoteke** → **Zvukovi**).

   Za slušanje snimljene datoteke odaberite • • • → **Idi na Zvukove** → datoteku.

Ručno spremanje radiopostaja

1. Spojite pripadajuće slušalice na uređaj.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite • • • → **Traži**.
4. Odaberite želite li ukloniti omiljene postaje (ako je potrebno).

   FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Dodavanje trenutačne radiopostaje popisu omiljenih postaja

1. Spojite pripadajuće slušalice na uređaj.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite ▶ kako biste uključili FM radio.
4. Pomaknite se na željenu radiopostaju.
5. Odaberite + za dodavanje na popis omiljenih radiopostaja.

Kako biste uklonili ili preimenovali omiljenu radiopostaju, dodirnite i zadržite tu radiopostaju.

Prilagodba postavki FM radija

1. Unutar menija odaberite **FM radio**.
2. Odaberite • • • → **Postavke**.

3 Za prilagodbu FM radija namjestite sljedeće postavke:

Opcija	Funkcija
Alternativna frekvencija	Odredite želite li da FM radio pokuša ponovno namjestiti radiopostaje u slučaju slabog signala.
Auto. isključivanje FM radija	Postavite FM radio na automatsko isključivanje nakon određenog vremenskog razdoblja.
Lokacija snimanja	Postavite lokaciju spremanja snimljenih FM radio zapisa.
Zadani naziv snimljenih datoteka	Postavite zadani prefiks snimljenih FM radio zapisa.

Igrice

Saznajte kako igrati igrice i koristiti programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.

Ovisno o softveru uređaja, skidanje Java igara ili aplikacija možda nije podržano.

› Igranje igrica ili pokretanje aplikacije

1 Unutar menija odaberite **Igrice**.

2 Odaberite igricu ili aplikaciju s popisa i pratite upute na zaslonu.

- Dostupne igre ili aplikacije mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.
- Kontrolne tipke i opcije igrica ili aplikacija mogu se razlikovati.
- Odaberite **Zaštita** kako biste zaštitili svoje igrice ili aplikacije od nehotičnog brisanja.

Preuzimanje igrica i aplikacija

1. Unutar menija odaberite **Igrice** → **Više igrica**.
   Uređaj se povezuje s web-mjestom koje nudi vaš davatelj usluge.
2. Potražite igricu ili aplikaciju i preuzmite ju na uređaj.

Osobni podaci

Imenik

Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom osobnih ili poslovnih kontakata koji su pohranjeni u memoriju uređaja ili na SIM ili USIM karticu. Možete sačuvati imena, brojeve telefona, email adrese i još puno toga za vaše kontakte.

› Stvaranje kontakta

1. Unutar menija odaberite **Imenik** → **Novi**.
2. Unesite podatke o kontaktu.
3. Odaberite **Obavljeno** kako biste dodali kontakt u memoriju.

Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.

1. Unutar menija odaberite **Tipkovnica** i unesite broj telefona.
2. Odaberite **Dodaj u Imenik** → **Novi kontakt**.
3. Unesite podatke o kontaktu.
4. Odaberite **Obavljeno** kako biste dodali kontakt u memoriju.

› Traženje kontakta

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Traži** i unesite prva slova imena koje želite pronaći.
3. Na popisu kontakata odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- Pozvati kontakt odabirom broja ili pritiskanjem [ ].
- Uspostaviti videopoziv odabirom opcije .
- Poslati SMS ili MMS poruku odabirom opcije .
- Poslati e-poruke putem odabira email adrese.
- Postaviti kontakt kao omiljeni odabirom opcije .
- Urediti podatke o kontaktu odabirom opcije **Uredi**.

- Koristiti dodatne značajke odabirom opcije .
  - **Obriši**: brisanje kontakta
  - **Označi kao zadano**: biranje zadanog broja za kontakt
  - **Spremi u Datoteke**: spremanje kontakata u **Datoteke**.
  - **Pošalji posjetnicu putem**: dijeljenje informacija o kontaktu sa drugima.
  - **Kopiraj na SIM/Kopiraj na telefon**: kopiranje kartica kontakta sa memorije uređaja na SIM ili USIM karticu ili sa SIM ili USIM kartice u memoriju uređaja

Postavljanje omiljenog broja

1. Unutar menija odaberite **Imenik** → **Favoriti** → **Dodaj**.
2. Odaberite potvrdni okvir pored kontakta i odaberite **Dodaj**.

   Kontakt je spremljen na popis omiljenih brojeva.

- Možete i postaviti omiljeni broj odabirom opcije u prikazu kontakta.
- Omiljeni brojevi dodijelit će se popisu prijatelja na alatnoj traci widgeta.

Stvaranje posjetnice

1. Unutar menija odaberite **Imenik** → → **Moj profil**.
2. Unesite svoje osobne podatke.
3. Odaberite **Obavljeno**.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

Preuzimanje kontakata s računa društvene mreže

Možete pregledavati popis računa društvene mreže i odabrati račun kako biste dodali kontakt s Internet stranice u imenik uređaja.

1. Unutar menija odaberite **Imenik** → → **Preuzmi prijatelje**.

   Pojavljuje se popis računa koje ste dodali.
2. Odaberite račun.

Izrada grupe kontakata

Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke ili poruke e-pošte cijeloj grupi. Započnite stvaranjem grupe.

1. Unutar menija odaberite **Imenik** → **Grupe** → **Novi**.
2. Odaberite lokaciju spremanja na koju želite spremiti grupu.
3. Unesite ime i odaberite ton zvona za grupu (po potrebi).
4. Odaberite **Spremi**.

Kopiranje kontakata

1. Unutar menija odaberite **Imenik** → ••• → **Kopiraj Imenik**.
2. Odaberite opciju kopiranja (iz uređaja na SIM ili USIM karticu ili sa SIM ili USIM kartice na uređaj).
3. Odaberite kontakte koje želite kopirati.
4. Kada odaberete kontakte, odaberite **Kopiraj**.
5. Za kopiranje kontakta na SIM ili USIM karticu odaberite **Da**.

Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili mjesečnim događajima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.

Stvaranje događaja

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite detalje događaja.
4. Odaberite **Spremi**.

› Prikaz događaja

Kako biste promijenili prikaz kalendara,

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite način prikaza u gornjem retku kalendara.
3. Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.

   U mjesečnom prikazu, dani s planiranim događajima označeni su malenim trokutom.

   Za pomicanje na određeni dan ručnim unosom datuma odaberite **Idi**, unesite datum i odaberite **Idi**.
3. Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

- Događaj možete poslati drugima odabirom [•••] → **Pošalji putem** → opcije.
- Događaj možete ispisati putem Bluetootha odabirom [•••] → **Ispis putem Bluetootha**.
- Kalendar možete sinkronizirati s poslužiteljem Exchange po završetku konfiguriranja postavki sinkronizacije. ► str. 48

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, alarm se aktivira u navedeno vrijeme. Za zaustavljanje alarma dodirnite i zadržite opciju **Zaustavi**.

Obaveza

Saznajte kako stvoriti popis virtualnih obaveza i postaviti alarme kao podsjetnik na važne obaveze ili odrediti prioritet.

Stvaranje obaveze

1. Unutar menija odaberite **Obaveza**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Unesite detalje obaveze.
4. Odaberite **Spremi**.

Prikaz obaveza

1. Unutar menija odaberite **Obaveza**.
2. Odaberite [•••] → **Sortiraj po** i odaberite kategoriju u koju želite sortirati obaveze.
3. Odaberite obavezu za pregled pojedinosti.

   Status dovršenih obaveza kojima je istekao rok možete postaviti na dovršeno tako što odaberete obavezu i potvrdni okvir u gornjem retku. Nakon toga nećete više primati podsjetnike na te obveze.

- Obavezu možete poslati drugima odabirom [•••] → **Pošalji putem** → opcije.
- Obavezu možete ispisati putem Bluetootha odabirom [•••] → **Ispis putem Bluetootha**.
- Svoje obaveze možete sinkronizirati s poslužiteljem Exchange po završetku konfiguriranja postavki sinkronizacije. ► str. 48

Zaustavljanje alarma obaveze

Ako ste postavili alarm za obavezu, alarm se aktivira u navedeno vrijeme. Za zaustavljanje alarma dodirnite i zadržite opciju **Zaustavi**.

Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

Stvaranje zapisa

1. Unutar menija odaberite **Zapis**.

2 Odaberite **Novi**.
3 Unesite tekst zapisa.
4 Odaberite **Nazad** kako biste sakrili tipkovnicu.
5 Odaberite boju za promjenu boje pozadine.
6 Odaberite **Spremi**.

› Prikaz zapisa

1 Unutar menija odaberite **Zapis**.
2 Odaberite zapis za pregled pojedinosti.
- Za prikaz svih detalja zapisa s popisa zapisa odaberite **Više**.
- Kako biste uredili zapis odaberite .
- Kako biste izbrisali zapis odaberite .

Zapis možete poslati drugima odabirom opcije → **Pošalji putem** → opcije.

Diktafon

Saznajte kako rukovati diktafonom u uređaju.

› Snimanje glasovnog zapisa

1 Unutar menija odaberite **Diktafon**.
2 Odaberite kako biste započeli snimanje.
3 Govorite u mikrofon.
4 Nakon što završite, odaberite ili **Spremi**.
5 Za snimanje više glasovnih zapisa ponovite korake od 2 do 4.

› Reprodukcija glasovnog zapisa

1 Unutar menija odaberite **Diktafon**.
2 Odaberite da biste pristupili popisu glasovnih zapisa.
3 Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Broj	Funkcija
1	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem ili dodirivanjem trake.
2	Pauziranje reprodukcije; Odaberite ▶ za nastavak reprodukcije.
3	Prilagođavanje glasnoće zvuka.

Glasovni zapis možete poslati drugima odabirom opcije → **Pošalji putem** → opcije.

Web

Internet

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.

- Pristup Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja mogu biti dodatno naplaćeni. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
- Meni Internet preglednika može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

› Postavljanje Internet profila

Za pristup mreži i povezivanje s Internetom morate aktivirati profil povezivanja. Kao dodatak profilima koje nudi vaš davatelj usluga, možete dodati svoj vlastiti profil povezivanja.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Prilagodite postavke mreže. ► "Postavljanje MMS profila" (str. 41)
4. Unutar menija odaberite **Internet** → ⋯ → **Internet postavke** → **Internet profili**.
5. Odaberite profil povezivanja → **Postavi**.

› Pretraživanje Internet stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** za pokretanje navedene početne stranice.

   Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i odaberite **Idi**.

2 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:

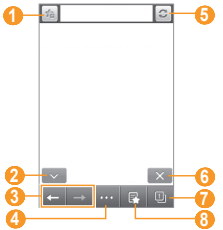

Broj	Funkcija
1	Postavljanje trenutne Internet stranice kao favorita.
2[1]	Promjena načina prikaza.
3	Pomicanje nazad ili naprijed kroz Internet stranice u povijesti.
4	Pristupanje popisu opcija Internet preglednika.
5	Osvježavanje trenutne Internet stranice.
6[1]	Prekid internetske veze.
7	Otvaranje Internet stranice u novom prozoru ili prebacivanje između trenutno otvorenih prozora.
8	Otvaranje popisa pohranjenih favorita, često posjećivanih stranica, RSS kanala i povijesti nedavno posjećenih stranica.

1. Prikaz ovih ikona pojavljuje se kad dodirnete zaslon.

Za vrijeme kretanja Internet stranicom koristite sljedeće opcije:

- Za povećanje ili smanjenje dvaput dodirnite zaslon.
- Za prijevod riječi dodirnite i držite riječ koju želite prevesti i odaberite **Prijevod**.

Označavanje omiljenih Internet stranica

Internet stranice koje često posjećujete možete označiti kao favorite za brzi pristup istima. Za vrijeme kretanja po Internet stranicama odaberite za označavanje trenutne Internet stranice kao favorita.

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite. Za dodavanje stranice u favorite,

1. Unutar menija odaberite **Internet** → .
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Unesite naslov stranice i Internet adresu (URL).
4. Odaberite **Spremi**.

Upotreba RSS čitača

Saznajte kako upotrijebiti RSS čitač za primanje najnovijih vijesti i informacija s omiljenih Internet stranica.

Dodavanje adrese RSS kanala

1. Unutar menija odaberite **Internet** → → **RSS kanali**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Unesite naslov i Internet adresu RSS kanala i odaberite **Spremi**.

Ažuriranje i čitanje RSS kanala

1. Unutar menija odaberite **Internet** → → **RSS kanali**.
2. Odaberite **Aktualiziraj** → kanala → **Aktualiziraj** → **Da**.
3. Odaberite aktualizirani kanal.

Prilagođavanje postavki pretraživača

1. Unutar menija odaberite **Internet** → → **Internet postavke**.

2 Za prilagodbu Internet pretraživača podesite sljedeće postavke:

Opcija	Funkcija
Početna stranica	Unesite adresu Internet stranice koju želite koristiti kao početnu stranicu.
Način prikaza	Odaberite normalni prikaz zaslona ili prikaz na cijelom zaslonu.
Auto. spremanje šifre	Postavite da se vaša šifra sprema automatski.
Internet profili	Odaberite profil povezivanja koji želite koristiti za povezivanje s Internetom.
Opcije kolačića	Postavite opciju pohrane kolačića; kolačići su dijelovi osobnih podataka koji su poslani internetskom poslužitelju tijekom kretanja kroz Internet stranice.

Opcija	Funkcija
RSS učitavanje	Postavite Internet pretraživač da automatski aktualizira pretplaćene RSS kanale u redovnim intervalima. Aktiviranje značajke automatskog aktualiziranja povećava količinu skinutih podataka i može prouzročiti dodatne troškove.
Potvrda poslužitelja	Prikaz detalja potvrde.
Odrednice	Promijenite postavke prikaza i zvuka za Internet pretraživač. Također, možete odabrati mjesto za spremanje skinutih datoteka.
Detalji pretraživača	Pristupite informacijama o verziji i autorskim pravima za Internet pretraživač.

Opcija	Funkcija
Auto. brisanje podataka pretraživanja	Postavite da se vaša identifikacija i šifra automatski brišu ili da se automatski brišu podaci spremljeni za vrijeme pregledanja Interneta, poput podataka iz povijesti i međuspremnika, kolačića, ID-a i šifri.
Obriši međuspremnik	Obrišite međuspremnik; međuspremnik je privremena memorija u koju se spremaju podaci s nedavno posjećenih Internet stranica.
Obriši kolačiće	Brisanje kolačića spremljenih na uređaju.
Brisanje kor. podataka	Brisanje svih spremljenih ID-a i šifri.
Obriši bazu podataka	Brisanje svih spremljenih web baza podataka.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje velikog broja korisnih aplikacija na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vijesti, referenci, društvenih mreža, widgeta, aplikacija u vezi zdravlja i ostalo, Samsung Apps vam pruža izravan pristup velikom broju mobilnih značajki.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.

1. Unutar menija odaberite **Samsung Apps**.
2. Pretražujte i skidajte aplikacije ili widgete po želji.

- Za korištenje aplikacije Samsung Apps vaš uređaj mora biti priključen na Internet pomoću mobilne mreže ili Wi-Fi mreže.
- Pristup Internetu i skidanje aplikacija može biti dodatno zaračunato.
- Ako je alatna traka widgeta puna, skinuti widgeti se ne dodaju automatski na alatnu traku widgeta. Morate ukloniti nekoliko widgeta s alatne trake i ručno dodati nove widgete.
- Detalje potražite na www.samsungapps.com ili u Samsung Apps brošuri.
- Ovisno o području na kojem se nalazite ili vašem davatelju usluga, usluga možda neće biti dostupna.

Internet stranice društvenih mreža

Saznajte kako se povezati s drugima putem društvenih web-mjesta, kao što su Facebook i Twitter.

1. Unutar menija odaberite **Facebook** ili **Twitter**.
2. Za prijavu unesite korisničko ime i šifru.
3. Dijelite fotografije, videozapise ili poruke s prijateljima i članovima obitelji.

YouTube

YouTube je besplatna mrežna usluga za prikaz videozapisa. Saznajte kako pogledati videozapise putem usluge YouTube.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. Unutar menija odaberite **YouTube**.
2. Na popisu videozapisa odaberite video.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki na zaslonu: ► str. 58

Navigacija

Saznajte sve o Samsungovom mobilnom navigatoru koji vam pruža putne vodiče i informacije o lokaciji i udaljenosti putovanja.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Za korištenje Samsung mobilnog navigatora,

1. Umetnite memorijsku karticu u uređaj.
2. Unutar menija odaberite **Navigacija**.

   Pojedinosti potražite u kratkim uputama za Samsung mobilni navigator.

   Za više pojedinosti posjetite http://www.66.com/samsung.

- Ako vaš uređaj ne posjeduje navigacijski paket, možete koristiti jednomjesečni probni period za Samsung mobilni navigator.
- Ako vaš uređaj ne posjeduje navigacijski palet, kratke upute za Samsung mobilni navigator nisu dostupne.

Povezivanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmjeravati uređaje kako bi primili informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

› Uključivanje Bluetooth bežične značajke

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Bluetooth**.
2. Odaberite točku u desnom kutu zaslona kako biste uključili značajku bežične Bluetooth veze.

3 Kako biste ostalim uređajima omogućili lociranje svog uređaja, odaberite [•••] → **Postavke** → **Vidljivost** → **Uvijek uključeno** → **Spremi**.

Ako ste odabrali **Postavljeno**, unesite vremensko razdoblje tijekom kojeg će uređaj biti vidljiv i odaberite **Obavljeno**.

Kad je značajke bežične Bluetooth veze uključena, odaberite [•••] i upotrijebite sljedeće opcije:

- Kako biste promijenili ime svog uređaja, odaberite **Postavke** → **Ime telefona**.
- Kako biste postavili ograničenja drugim osobama za pretraživanje vaših datoteka, odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.
- Kako biste provjerili koje su Bluetooth usluge dostupne na uređaju te informacije o uslugama, odaberite **Bluetooth usluge**.

› Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Bluetooth** → **Traži**.

2 Odaberite uređaj.

3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji, i odaberite **Obavljeno**. Alternativno odaberite **Da** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.

Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilski pribori, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

Odaberite upareni uređaj i upotrijebite neku od sljedećih opcija:

- Za pregledavanje datoteka na uparenom uređaju odaberite **Pregled datoteka**.
- Za prikaz popisa usluga na uparenom uređaju odaberite **Popis usluga**.
- Za promjenu imena uparenog uređaja odaberite **Preimenuj**.
- Kako biste dopustili uparenom uređaja pristup i pregledavanje vaših datoteka, odaberite **Autoriziraj uređaj**.
- Za slanje datoteka na upareni uređaj odaberite **Pošalji Datoteke**.
- Kako biste prekinuli vezu i obrisali upareni uređaj, odaberite **Obriši**.

Slanje podataka putem bežične Bluetooth veze

1. Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj, zapis, zadatak ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji **Datoteke**.
2. Odaberite ••• → opciju za slanje putem Bluetooth veze.
3. Pretražite i uparite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **Obavljeno** (ako je potrebno).
2. Odaberite **Da** kako biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci su spremljeni u odgovarajuću aplikaciju ili direktorij u skladu s vrstom. Primjerice, glazbeni ili zvučni isječak je spremljen u direktorij sa zvukovima, a kontakt u imenik.

Ispis podataka putem bežične Bluetooth veze

1. Odaberite datoteku ili stavku, primjerice poruku, kalendarski događaj, zadatke ili sliku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji **Datoteke**.
2. Odaberite [•••] → **Ispis putem** → **Bluetooth**, ili odaberite [•••] → **Ispis putem Bluetootha**.
3. Pretražite i uparite pisač s omogućenom Bluetooth vezom.
4. Kad ste povezani s pisačem, prilagodite mogućnosti ispisa i ispišite podatke.

Uporaba udaljenog SIM načina rada

U udaljenom SIM načinu, na uređaju možete pozivati i odgovarati na pozive pomoću Bluetooth autoopreme putem SIM ili USIM kartice. Za uključivanje udaljenog SIM načina rada,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Bluetooth**.
2. Odaberite [•••] → **Postavke** → **Udaljeni SIM način**.

Za korištenje načina rada s udaljenom SIM karticom pokrenite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth autoopreme.

Potrebno je autorizirati Bluetooth autoopremu.

Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.

Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

Aktiviranje značajke WLAN

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Wi-Fi**. Također, možete otvoriti panel s prečacima i odabrati **Wi-Fi**.

Uključeni WLAN u pozadini troši će bateriju. Kako biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

Traženje i spajanje na WLAN

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Wi-Fi**.
   Uređaje će automatski tražiti dostupne WLAN-ove.
2. Odaberite potvrdni okvir pored mreže.
3. Unesite šifru za mrežu i odaberite **Obavljeno** (ako je potrebno).

Prilagodba profila veze

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Wi-Fi**.
2. Odaberite otkrivenu pristupnu točku za WLAN.
   Pojavit će se trenutačni profil povezivanja za mrežu.
3. Prilagodite profil povezivanja odabranog WLAN-a:

Opcija	Funkcija
Ime	Prikaz naziva profila.
Vrsta sigurnosti	Prikaz vrste sigurnosti pristupne točke za WLAN.

Opcija	Funkcija
IP adresa	Prikaz IP adrese pristupne točke za WLAN.
Vrsta IP adrese	Prilagodba IP i DNS adresa.
Proxy adresa i ulaz	Unos adrese i broja ulaza proxy poslužitelja.
AP MAC	Prikaz MAC adrese pristupne točke za WLAN.

4 Kada završite, odaberite **Nazad**.

Za brisanje svih pojedinosti profila veze odaberite **Zaboravi**.

› Povezivanje s WLAN-om pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog postavljanja)

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Wi-Fi**.

2 Odaberite **WPS PBC** ili **WPS PIN**, ovisno o vrsti pristupne točke.

3 Pritisnite WPS gumb na pristupnoj točki u roku od 2 minute.

Ili unesite PIN na AP uređaju i odaberite **Pokreni** u roku od 2 minute.

Mobilna pristupna točka

Saznajte više o značajki mobilne pristupne točke koja postavlja uređaj kao bežičnu pristupnu točku za spajanje na internet na drugim mrežnim uređajima.

1 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Mob. pristupna točka**.

2 Odaberite **Mob. pristupna točka** na vrhu kako biste aktivirali značajku mobilne pristupne točke.

3 Odaberite **Postavke** kako biste prilagodili značajku mobilne pristupne točke:

Opcija	Funkcija
Ime	Pregledajte i uredite naziv uređaja koji će biti prikazan na vanjskim uređajima.

Opcija	Funkcija
Šifra	Pregledajte i uredite mrežni ključ kako biste spriječili neovlašteni pristup mreži.
Sakrij moj uređaj	Blokiranje drugih uređaja da lociraju vaš.
Dijeljenje veze	Aktivirajte funkciju spajanja kako biste upotrijebili uređaj kao bežični modem za drugi uređaj. Deaktivirajte funkciju spajanja kako biste uštedjeli potrošnju baterije i dopustili samo direktne veze s drugim uređajima.

4 Kada završite, odaberite **Nazad**.

5 S drugog uređaja locirajte naziv svog uređaja na popisu dostupnih veza i povežite se s mrežom unosom odgovarajuće lozinke u polje WPA.

GPS

Uređaj je opremljen prijamnikom globalnog sustava pozicioniranja (GPS). Saznajte kako aktivirati GPS značajku i prilagoditi GPS postavke.

- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:
  - između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
  - pri lošim vremenskim uvjetima
  - u blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja

Ne dodirujte područje unutarnje antene ili pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tokom korištenja GPS funkcija.

Uključivanje usluga lokacije

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Položaj**.
2. Odaberite **Uključi usluge lokacije** → **OK**.
3. Odaberite **Veze** i profil veze za korištenje veza mobilne mreže za usluge lokacije.

Unapređenje GPS funkcionalnosti

Saznajte kako poboljšati djelovanje GPS funkcije preuzimanjem datoteka GPS podataka. Možete poboljšati brzinu i točnost otkrivanja položaja.

Skidanje datoteka s GPS podacima može prouzrokovati dodatne troškove.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Položaj**.
2. Odaberite **Uključiti napredni GPS**.
3. Pročitajte izjavu o odgovornosti i odaberite **Prihvati**.

Uporaba bežičnih mreža za usluge lociranja

Postavi za korištenje WLAN i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Položaj**.
2. Odaberite **Uključi položaj mreže** → **Da**.

Pronalaženje svoje lokacije

Saznajte kako odrediti zemljopisnu širinu, duljinu i visinu svog trenutačnog položaja pomoću GPS-a.

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **Položaj** → **Moj položaj**.

Računalne veze

Saznajte kako povezati uređaj na računalo pomoću neobveznog podatkovnog kabela u različitim načinima rada s USB vezama. Zahvaljujući povezivanju uređaja i računala možete sinkronizirati datoteke s programom Windows Media Player, prenijeti podatke direktno na uređaj i s njega, upotrebljavati program Samsung Kies te upotrebljavati uređaj kao bežični modem za računalo.

Kako biste pronašli i uklonili greške radi sprječavanja budućih grešaka, unutar menija odaberite **Postavke → Spajanje → USB → USB ispravljanje grešaka**.

Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete preuzeti program s web-mjesta tvrtke Samsung (www.samsungmobile.com).

1. Unutar menija odaberite **Postavke → Spajanje → USB → Samsung Kies → Postavi**.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
4. Pokrenite Samsung Kies i upotrijebite bežične veze ili kopirajte podatke i datoteke.

   Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Sinkronizacija s Windows Media Playerom

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalo.

1. Unutar menija odaberite **Postavke → Spajanje → USB → DRM mediji → Postavi**.
2. Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja na računalo s instaliranim Windows Media Playerom.

   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.

4 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.

5 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).

6 Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.

7 Pokrenite sinkronizaciju.

Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Možete povezati uređaj na računalo kao izmjenjivi disk i pristupiti direktoriju datoteka. Ako umetnete memorijsku karticu u uređaj, možete pristupiti i direktoriju datoteka memorijske kartice tako što ćete uređaj koristiti kao čitač memorijske kartice.

1 Ako želite prenijeti datoteke na memorijsku karticu ili s nje, umetnite ju u uređaj.

2 Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **USB** → **Spremanje podataka** → **Postavi**.

3 Pritisnite [ ] da biste se vratili u način mirovanja.

4 Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.

Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.

5 Otvorite direktorij za pregled datoteka.

6 Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja za masovnu pohranu. Zatim uklonite podatkovni kabel s računala. U protivnom, može doći do gubitka podataka pohranjenih na memorijsku karticu ili oštećenja memorijske kartice.

Korištenje uređaja kao bežičnog modema

Uređaj možete upotrebljavati kao modem za računalo kako biste pristupili internetu putem usluge mobilne mreže.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **USB** → **Internet dijeljenje** → **Postavi**.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
3. Stvorite modemsku vezu na računalu.

   Način stvaranja modemske veze može se razlikovati, ovisno o operativnom sustavu računala.
4. Odaberite stvorenu modemsku vezu i unesite ID i lozinku koju ste dobili od davatelja usluge.

Alati

Sat

Naučite kako postaviti i kontrolirati alarme i svjetsko vrijeme. Također, možete koristiti štopericu i odbrojavanje.

› Postavljanje novog alarma

1. Unutar menija odaberite **Sat** → .
2. Odaberite **Novi**.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

Odaberite • • • → **Postavke auto. uklj.** za omogućavanje značajke automatskog uključivanja. Ako je uređaj isključen, značajka automatskog uključivanja automatski uključuje uređaj i pokreće alarm u određeno vrijeme.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Dotaknite i držite opciju **Zaustavi** da biste zaustavili alarm.
- Dotaknite i držite **Odgođeno** kako biste utišali alarm na određeno razdoblje.

› Brisanje alarma

1. Unutar menija odaberite **Sat** → .
2. Odaberite • • • → **Obriši**.
3. Odaberite alarm koji želite izbrisati i odaberite **Obriši**.

› Stvaranje svjetskog vremena

1. Unutar menija odaberite **Sat** → .
2. Odaberite **Dodaj**.

3 Unesite nekoliko slova imena grada.

Za odabir grada na prikazu svjetske karte, odaberite **Prikaz karte**. Odaberite ili za uvećanje ili umanjenje.

4 Odaberite željeni grad.

5 Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake od 2 do 4.

› Upotreba štoperice

1 Unutar menija odaberite **Sat** → .

2 Odaberite **Pokreni** kako biste pokrenuli štopericu.

3 Odaberite **Krug** za snimanje vremena kruga.

4 Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.

5 Odaberite **Poništi** kako biste izbrisali snimljena vremena.

› Upotreba odbrojavanja

1 Unutar menija odaberite **Sat** → .

2 Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.

3 Odaberite **Pokreni** kako biste pokrenuli odbrojavanje.

Možete koristiti druge funkcije dok se odbrojavanje odvija u pozadini. Pritisnite tipku menija i pristupite drugoj aplikaciji.

4 Kada odbrojavanje istekne, dotaknite i držite **Zaustavi** kako biste zaustavili upozorenje.

Kalkulator

Počnite izvoditi matematičke izračune izravno na uređaju, baš kao na ručnom ili stolnom kalkulatoru.

1 Unutar menija odaberite **Kalkulator**.

2 Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne matematičke operacije.

3 Okrenite uređaj u pejsažni prikaz za korištenje znanstvenog kalkulatora.

Moji računi

Saznajte kako upravljati internetskim računima za korištenje online sinkronizacije podataka ili usluga društvene mreže. Možete stvoriti novi račun i izmijeniti interval za automatsku sinkronizaciju.

› Stvaranje internetskog računa

1 Unutar menija odaberite **Moji računi**.

2 Odaberite **Dodaj račun** → vrstu računa.

Samsung račun je korisnički račun za pristup Samsungovim uslugama za smartphone uređaje, kao što su Samsung Apps i Samsung Dive. Za Samsung račun se možete jednostavno prijaviti u opciji Moji računi.

3 Unesite informacije o računu i odaberite **Dalje**.

4 Unesite pojedinosti o računu. ► "Postavljanje email računa" (str. 46)

5 Nakon što ste završili, odaberite **Postavi**.

Ako ste napravili više od dva računa, možete promijeniti redoslijed računa na popisu. Odaberite **Prior. računa**.

› Brisanje ili uređivanje mojih računa

1 Unutar menija odaberite **Moji računi**.

2 Odaberite račun koji želite brisati ili uređivati.

Za uređivanje računa odaberite račun i promijenite pojedinosti računa te odaberite **Spremi**.

Kako biste izbrisali račun, odaberite **Obriši** → **Da**.

› Promjena rasporeda automatske sinkronizacije

1 Unutar menija odaberite **Moji računi**.

2 Odaberite ⚙.

3 Odaberite interval za sinkronizaciju podataka s vašim računima i odaberite **Postavi**.

Moje datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, video zapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na uređaju ili memorijskoj kartici.

Podržani formati datoteka

Vaš uređaj podržava sljedeće formate datoteka:

Vrsta	Podržani format
Slika	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Teme	smt
Ostalo	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

Pregledavanje datoteke

1 Unutar menija odaberite **Datoteke** → vrstu datoteke.
Direktoriji ili datoteke na memorijskoj kartici označeni su ikonom memorijske kartice.

2 Odaberite direktorij → datoteku.

- Odabirom opcije **Slike** možete pregledavati fotografije koje ste snimili i slike koje ste skinuli ili primili od drugih izvora.

- Odabirom opcije **Video** možete reproducirati videozapise koje ste snimili i videozapise koje ste skinuli ili primili od drugih izvora.
- Odabirom opcije **Zvukovi** možete reproducirati sve tonove zvona, glazbene datoteke i zvučne isječke koje ste snimili, uključujući glasovne zapise i FM radio zapise.
- Odabitom opcije **Teme** možete pregledati teme koje ste skinuli ili primili od drugih izvora.
- Odabirom opcije **Ostalo** možete pregledavati dokumente i podatkovne datoteke uključujući datoteke koje nisu podržane.

Unutar mape odaberite [•••] za korištenje sljedećih opcija:

- Za pretraživanje datoteka spremljenih na vašem uređaju odaberite **Traži**.
- Za kopiranje ili pomicanje datoteka u drugu mapu s datotekama odaberite **Kopiraj** ili **Premjesti**.
- Za brisanje datoteka odaberite **Obriši**.
- Za promjenu naziva datoteke odaberite **Preimenuj**.
- Za pregledavanje datoteka u prikazu sličica odaberite **Prikaz sličica**.
- Za sortiranje datoteka po želji odaberite **Sortiraj po**.
- Za slanje datoteke putem Bluetootha odaberite **Pošalji putem Bluetootha**.
- Za postavljanje Bluetooth vidljivosti za datoteke odaberite **Bluetooth vidljivost**.
- Za zaštitu datoteka od slučajnog brisanja odaberite **Zaštita**.
- Za vraćanje sigurnosne kopije poruke u odgovarajuću mapu s porukama odaberite **Vrati**.

› Ispis slike

Svoje slike u jpg formatu možete ispisati putem USB veze ili Bluetooth bežične značajke.

Ispis slike pomoću USB veze

1. Povežite uređaj s pisačem koji podržava standard PictBridge pomoću podatkovnog kabela za računalo.
2. Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → sliku.

3 Odaberite [•••] → **Ispis putem** → **USB**.

4 Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Ispis slike upotrebom Bluetooth bežične značajke

1 Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → sliku.

2 Odaberite [•••] → **Ispis putem** → **Bluetooth**.

3 Odaberite pisač s omogućenom Bluetooth značajkom i uparite uređaj s pisačem. ► str. 85

4 Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

› Postavljanje slike kao pozadine

Svoje fotografije ili slike možete postaviti kao sliku pozadine za zaslon u čekanju.

1 Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → sliku.

2 Odaberite [•••] → **Postavi za** → **Pozadina** → **Postavi**.

› Postavljanje zvučnog isječka za ton zvona

Možete postaviti bilo koji glazbeni ili zvučni isječak u mapi zvukova kao ton zvona za dolazne pozive, poruke ili zvukove upozorenja.

1 Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Zvkovi** → isječak.

2 Za vrijeme reprodukcije odaberite [•••] → **Postavi za** → opciju.

› Uređivanje slike

Uredite slike i na njih primijenite zabavne efekte.

Prilagodba slike

1 Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → sliku.

2 Odaberite [•••] → **Uredi**.

3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.

Ova značajka pojavljuje se samo u pejzažnoj orijentaciji.

4 Odaberite **Prilagodi** → opciju prilagođavanja (osvjetljenje, kontrast ili boja).

Za automatsko podešavanje slike odaberite opciju **Auto. izjednačav...**

5 Prilagodite sliku po želji i odaberite **Primijeni**.

6 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

7 Odaberite memorijsko mjesto (po potrebi).

8 Unesite naziv nove datoteke slike i odaberite **Obavljeno**.

Primjena efekata na slike

1 Otvorite sliku za uređivanje.

2 Odaberite **Efekti** →opciju efekta (filter, izgled, iskrivljenje ili djelomično zamagljenje).

3 Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i odaberite **Primijeni**.

Kako biste primijenili efekt zamagljenja na određeno područje slike, odaberite **Djelomično zamagljenje**, premjestite ili promijenite veličinu pravokutnika i odaberite **Primijeni**.

4 Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.

Transformacija slike

1 Otvorite sliku za uređivanje.

2 Odaberite **Transform.** → opciju transformacije.

3 Transformirajte sliku po želji.

- Za promjenu veličine slike pomičite traku za pomicanje do željene veličine i odaberite **Spremi**.
- Za okretanje slike odaberite orijentaciju → **Primijeni**.
- Za obrezivanje slike pomaknite ili promijenite pravokutnik nad područjem koje želite obrezati i odaberite **Primijeni**.

4 Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.

Umetanje vizualne značajke

1 Otvorite sliku za uređivanje.

2 Odaberite **Umetni** → vrstu vizualne značajke (tekst ili crteži).

3 Unesite tekst i odaberite **Obavljeno** ili odaberite vizualnu značajku.

4 Premjestite ili promijenite veličinu virtualne značajke ili teksta i odaberite **Primijeni**.

5 Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.

Traži

Saznajte kako pretraživati podatke pohranjene na uređaju.

1 Unutar menija odaberite **Traži**.

2 Unesite ključnu riječ i odaberite **Traži**.
Kako biste ograničili raspon pretrage odaberite [•••] → **Promijeni kategorije** → vrsta podatka.

3 Odaberite podatke kojima želite pristupiti.

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

1. Unutar menija odaberite **Postavke**.
2. Odaberite kategoriju postavki i opciju.
3. Prilagodite postavku i odaberite opciju **Postavi**.

Profil Bez mreže

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Spajanje

- **Bluetooth**: Aktivirajte Bluetooth značajku za razmjenu informacija na daljinu. ► str. 82
- **Wi-Fi**: Aktivirajte značajku WLAN za povezivanje s Internetom ili ostalim mrežnim uređajima. ► str. 86
- **Mob. pristupna točka**: Aktivirajte mobilnu pristupnu točku ako svoj uređaj želite koristiti kao pristupnu točku. ► str. 87
- **Sinkronizacija**: Dodajte profile sinkronizacije i sinkronizirajte podatke s web-poslužiteljem.
- **Položaj**: Prilagodite postavke povezane s GPS vezama. ► str. 89
  - **Uključi usluge lokacije**: Aktivirajte ovu značajku kako biste odredili svoj položaj putem GPS-a.
  - **Uključiti napredni GPS**: Postavite kako bi unaprijedili svoj GPS prijam.
  - **Uključi položaj mreže**: Postavi za korištenje WLAN i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
  - **Moj položaj**: Pregledajte svoj aktualni položaj pomoću zemljopisne širine, dužine i visine.
  - **Veze**: Odaberite profil za povezivanje koji želite koristiti s GPS-om.

- **Mreža**: Pristupite ili promijenite sljedeće postavke kako biste upravljali načinom na koji vaš uređaj odabire mreže i spaja se na njih.
  - **Odaberite mrežu**: Postavite način odabira mreže na automatski ili ručni.
  - **Način rada mreže**: Odaberite frekvenciju mreže.
  - **Veze**: Postavite profile za povezivanje koje želite koristiti za značajke mreže.
  - **Certifikati**: Pregledajte certifikate potrebne za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming**: Postavite za korištenje podatkovnih usluga u roamingu.
- **Koristi paketne podatke**: Postavite kako biste omogućili mrežu prebačenih paketnih podataka za mrežne usluge.
- **Brojač paketnih podataka**: Pregledajte količinu primljenih ili poslanih podataka.
- **USB**: Postavite da se USB način aktivira kada uređaj spojite na računalo. ► str. 92

Profili zvuka

Odaberite profil zvuka koji želite koristiti ili prilagodite opcije zvuka po želji.

Za prilagodbu profila odaberite profil i prilagodite sljedeće opcije zvuka:

- **Poziv**:
  - **Vrsta obavijesti**: Odaberite način na koji će vas uređaj obavještavati o dolaznim pozivima.
  - **Ton zvona**: Odaberite ton koji želite koristiti ako ste uređaj podesili da vas obavještava o dolaznim pozivima melodijom.
  - Pomoću kliznika u dnu zaslona podesite razinu glasnoće tona zvona poziva.
- **Poruka i email**:
  - **Vrsta tona**: Odaberite način na koji će vas uređaj obavještavati o dolaznim porukama.
  - **Ton poruka**: Odaberite ton koji želite koristiti ako ste uređaj podesili da vas obavještava o dolaznim porukama melodijom.

- **Vrsta email poruka**: Odaberite način na koji će vas uređaj obavještavati o dolaznim email porukama.
- **Ton email poruka**: Odaberite ton koji želite koristiti ako ste uređaj podesili da vas obavještava o dolaznim email porukama melodijom.
- Pomoću kliznika u dnu zaslona podesite razinu glasnoće tona zvona poruke.

- **Sistem**: Podesite glasnoću za zvukove sustava.

Zaslon i osvjetljenje

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje zaslonom i osvjetljenjem vašeg uređaja.

- **Pozadina**: Odaberite pozadinu za zaslon mirovanja.
- **Tema**: Odaberite temu za zaslone menija.
- **Vrsta slova**: Odaberite vrstu slova.
- **Osvjetljenje**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Trajanje**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje.

Općenito

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje općim postavkama svog uređaja:

- **Jezik teksta**: Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.
- **Jezik tipkovnice**: Odaberite jezik koji želite koristiti na tipkovnici.
- **Pokreti**: Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje osjetnikom pokreta u uređaju:
  - **Dvostruki dodir (prečaci)**: Odaberite aplikaciju koju želite pokrenuti tako da dvaput brzo pritisnete uređaj koji se nalazi u stanju mirovanja.
  - **Orijentacija**: Aktivirajte aplikaciju zakretanjem ili naginjanjem uređaja.

    Promjena orijentacije: Postavite rotira li se automatski sučelje prilikom okretanja uređaja.

Listanje u smjeru nagibanja: Postavite pomiče li se kroz stavke prilikom nagibanja uređaja u određenom smjeru.

- **Okretanje (Bešumno)**: Aktivirajte značajku Bešumno pomoću koje je moguće isključiti zvukove postavljanjem uređaja licem prema dolje.

- **Potvrda**: Prilagodite postavke u vezi aktivacijskih ključeva, poput praćenja, obavijesti o isteku ili skidanju u stranim mrežama.
- **Obavijesti događaja**: Postavite za primanje obavijesti za događaje na uređaju, kao što su nove poruke. Također, možete podesiti da se prikazuje sadržaj ulaznih poruka.

Datum i vrijeme

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju:

Ako uklonite bateriju, vrijeme i datum će se poništiti.

- **Vremenska zona**: Odaberite vremensku zonu.
- **Datum i vrijeme**: Ručno postavite trenutni datum i vrijeme.
- **Format sata**: Odaberite format za prikaz vremena.
- **Format datuma**: Odaberite format za prikaz datuma.
- **Auto. aktualizacija vremena**: Automatski aktualizirajte vrijeme kada se krećete kroz vremenske zone.

Meni i widgeti

Promijenite postavke za korištenje menija i widgeta.

- **Najčešće korišteno**: Automatski uredite aplikacije prema učestanosti korištenja (prvo najčešće korišćene).
- **Widget**:
  - **Profili widgeta**: Odaberite profil za povezivanje koji želite koristiti za widgete.
  - **Skinuti widgeti**: Pogledajte skinute widgete.
  - **Izjava o odgovornosti**: Pogledajte izjavu o odgovornosti za widgete.

Aplikacije

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje aplikacijama svog uređaja:

› Poziv

Prilagodite postavke za značajke pozivanja.

- **Svi pozivi**:
  - **Prikaz mog broja**: Pokažite svoj broj mobilnog telefona primateljima.
  - **Auto. odbijanje**: Odredite popis pozivatelja koji će se automatski odbijati.
  - **Biranje predbroja**: Aktivirajte biranje predbroja te postavite predbroj za biranje.
  - **Odbaci poziv porukom**: Odaberite poruku koja se šalje pozivatelju kada odbijete njegov poziv.
  - **Način odgovaranja**: Postavite način odgovaranja na poziv — ili pritiskom na [ ] ili na bilo koju drugu tipku — ili postavite uređaj da automatski odgovori na poziv po završetku određenog razdoblja (dostupno samo u slučaju da su spojene slušalice).
  - **Tonovi statusa poziva**: Aktivirajte ili deaktivirajte ton za uspostavljanje veze, podsjetnik svake minute ili ton za prekid poziva.
  - **Obavijesti tijekom poziva**: Aktivirajte ili deaktivirajte obavijesti tijekom poziva.
- **Poziv**:
  - **Preusmjeravanje poziva**: Preusmjerite pozive na drugi broj.
  - **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju**: Aktivirajte poziv na čekanju kako biste prihvatili dolazni poziv tijekom aktivnog poziva.
  - **Auto. ponovno biranje**: Postavite bira li se broj automatski ponovno u slučaju da poziv nije uspostavljen.
- **Video poziv**:
  - **Postavljene slike**: Odaberite sliku koja će se prikazivati drugoj strani.
  - **Koristi opcije prekida poziva**: Odaberite želite li pokušati ponovo uspostaviti glasovni poziv u slučaju da uspostava video poziva nije uspjela.
  - **Pozadina**: Odaberite sliku koja će se prikazati na glavnom zaslonu.

- **Veličina glavnog zaslona**: Podesite veličinu glavnog zaslona.
- **Preusmjeravanje poziva**: Preusmjerite pozive na drugi broj.
- **Zabrana poziva**: Blokirajte pozive uspostavljene s određenih brojeva.
- **Auto. ponovno biranje**: Postavite bira li se broj automatski ponovno u slučaju da poziv nije uspostavljen.

• **Lažni poziv**: Prilagodite postavke za lažne pozive: ► str. 37

› Poruke

Prilagodite postavke za značajke razmjene poruka.

• **Opće postavke**:
- **Spremi kopiju**: Postavite želite li spremati kopiju poruke.
- **Brisanje**: Odaberite mapu s porukama koju želite izbrisati.
- **Auto. brisanje**: Postavite želite li da uređaj automatski briše poruke.
- **Blokiraj poruke**: Blokirajte poruke s određenih adresa i poruke koje sadrže određene predmete.
- **Ton obavijesti**: Odredite koliko često će vas uređaj obavještavati o primitku nove poruke.

• **SMS poruke**:
- **Podrška za znakove**: Odaberite vrstu šifriranja znakova. Upotreba Unicode šifriranja smanjit će maksimalni broj znakova u poruci na otprilike polovicu.
- **Odgovor preko istog centra**: Omogućite primatelju da odgovori putem vašeg SMS poslužitelja.
- **Izvješće isporuke**: Postavite mrežu tako da vas obavijesti kad je poruka isporučena.
- **Centar za usluge**: Unesite adresu centra za SMS poruke.
- **Spremi na**: Odaberite gdje želite spremati nove SMS poruke.

• **MMS poruke**:
- **Opcije slanja**:

  Prioritet: Postavite razinu prioriteta za poruke.

  Istek: Postavite koliko se dugo poruke čuvaju na MMS poslužitelju.

  Vrijeme isporuke: Postavite vrijeme odgode slanja poruka.

Izvješće isporuke: Pošaljite zahtjev za izvješćem o isporuci uz poruku kako biste primili obavijest kada su vaše poruke isporučene.

Izvješće čitanja: Pošaljite zahtjev za izvještajem čitanja uz poruku kako biste primili obavijest kada su vaše poruke pročitane.

Dodaj moju posjetnicu: Postavite želite li dodati svoju posjetnicu odlaznim porukama.

- **Opcije primanja**:

  Vrsta skidanja: Postavite način skidanja novih MMS poruka.

  Slanje izvješća o isporuci: Postavite mrežu tako da vas obavijesti kad je poruka isporučena.

  Slanje izvještaja čitanosti: Postavite mrežu tako da obavijesti pošiljatelje kad ste pročitali poruku.

  Dopusti anonimne: Postavite želite li primati poruke od nepoznatih pošiljatelja.

  Dopusti oglas: Postavite želite li primati reklamne poruke.

  - **MMS profili**: Odaberite profil za povezivanje koji će se koristiti za slanje i primanje poruka.
  - **Veličina poruke**: Odaberite maksimalno dopuštenu veličinu poruka. Dostupna veličina poruka može se razlikovati ovisno o području na kojem se nalazite.
  - **Auto. promjena veličine slike**: Postavite želite li promijeniti veličinu slike prije nego je dodate multimedijskoj poruci.
  - **Način izrade**: Odaberite način stvaranja MMS poruke. Možete odabrati stvaranje poruke s bilo kojom vrstom sadržaja i bilo koje veličine ili primanje poruka s obavijesti o vrsti sadržaja ili veličini.
  - **Zadani izgled**: Postavite zadane atribute poruke, poput vrste slova, veličine, boje i boje pozadine.

- **Push poruke**:
  - **Opcija primanja**: Postavite želite li primati push poruke s Internet poslužitelja.
  - **Učitavanje usluge**: Postavite želite li pristupati vezanim Internet stranicama prilikom otvaranja push poruke.

- **Info poruke mreže**:
  - **Uključivanje**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku info poruke mreže.
  - **Odabir kanala**: Postavite želite li primati poruke od svih kanala ili mojih kanala.
  - **Moji kanali**: Odaberite omiljene kanale.
  - **Jezik**: Odaberite jezike info poruka mreže.
- **Broj govorne pošte**: Unesite naziv i adresu centra za glasovne poruke.
- **SOS poruke**: Postavite SOS poruke u slučaju nužde.
  ► str. 45

› Email

- **Email računi**: Pregledajte, postavite ili izbrišite email račune.
- **Opcije slanja**:
  - **Postavljeni račun**: Odaberite zadani email račun. Ova opcija se javlja samo kada imate dva ili više računa.
  - **Exchange ActiveSync**: Prilagodite opcije slanja za Exchange ActiveSync račune.

    Prioritet: Postavite razinu prioriteta za poruke.

    Uvijek CC moja adresa: Postavite želite li dodati svoju adresu e-pošte svim odlaznim porukama.

    Dodaj potpis: Postavite želite li dodati svoj potpis odlaznim porukama.

    Potpis: Unesite svoj potpis.
  - **Internetski računi**: Prilagodite opcije slanja za web račune.

    Od: Unesite svoju email adresu kao adresu pošiljatelja.

    Prioritet: Postavite razinu prioriteta za poruke.

    Spremi kopiju: Postavite želite li spremati kopiju poslanih poruka na poslužitelju.

    Odgovor sa sadržajem: Postavite želite li uključiti originalnu poruku kada odgovarate na poruku.

    Proslijedi s datotekama: Postavite želite li uključiti priloge prilikom prosljeđivanja poruke.

Zahtjev izvještaja pročitanosti: Pošaljite zahtjev za potvrdom o čitanju uz poruku kako biste primili obavijest kada su vaše poruke pročitane.

Zahtjev izvještaja isporuke: Pošaljite zahtjev za izvještajem isporuke uz poruku kako biste primili obavijest kada su vaše poruke isporučene.

Dodaj moju posjetnicu: Postavite želite li dodati svoju posjetnicu odlaznim porukama.

Uvijek CC moja adresa: Postavite želite li dodati svoju adresu e-pošte svim odlaznim porukama.

Dodaj potpis: Postavite želite li dodati svoj potpis odlaznim porukama.

Potpis: Unesite svoj potpis.

- **Opcije primanja**:
  - **Exchange ActiveSync**: Prilagodite opcije primanja za Exchange ActiveSync račune.

    Veličina emaila: Odaberite maksimalno dopuštenu veličinu poruka.

    Obavijest: Postavite za obavijesti o novim porukama.

    Učitaj udaljene slike: Postavite za učitavanje slika uključenih u telo emaila.

    Zadani format skidanja: Odaberite email format.
  - **Internetski računi**: Prilagodite opcije primanja za druge web račune.

    Veličina emaila: Odaberite maksimalno dopuštenu veličinu poruka.

    Slanje izvještaja čitanosti: Postavite mrežu tako da obavijesti pošiljatelje kad ste pročitali poruku.

    Učitaj udaljene slike: Postavite za učitavanje slika uključenih u telo emaila.
- **Opcije brisanja**: Odaberite želite li izbrisati poruke iz vašeg uređaja ili iz uređaja i s poslužitelja.
- **Blokiraj email**: Blokirajte e-poštu s određenih adresa i s određenim predmetom.
- **Email profili**: Odaberite profil za povezivanje koji će se koristiti za slanje i primanje poruka.

Imenik

- **Odabrana memorija**:
  - **Prikaz Imenika**: Odaberite lokaciju memorije za prikaz kontakata.
  - **Memorija Imenika**: Odaberite lokaciju memorije za spremanje novih kontakata.
- **Prikaz unosa**: Postavite kako želite da se prikazuju imena kontakata.
- **Vlastiti brojevi**: Spremite i upravljajte vlastitim brojevima.
- **Mrežni imenik**: Nazovite svog davatelja usluga kako biste dobili potrebne informacije.

Kalendar

Prilagodite postavke za kalendar.

- **Kalendari**: Odaberite zadani kalendar.
- **Sinkronizacija kalendara**: Sinkronizirajte Internet kalendar s kalendarom vašeg uređaja.
- **Prikaz po**: Postavite zadani prikaz kalendara (mjesec ili dan).
- **Prvi dan tjedna**: Postavite s kojim bi danom trebao počinjati tjedan (nedjelja ili ponedjeljak).

Internet

Odaberite profil za povezivanje koji želite koristiti za povezivanje s Internetom. ► str. 77

Media player

Prilagodite postavke za glazbeni player i video player.

- **Postavke MP3 playera**: Postavite opcije MP3 playera. ► str. 63
- **VOD postavke**: Odaberite profil mrežnog povezivanja koji želite koristiti za reprodukciju sadržaja Video-On-Demand (VOD).

Samsung Apps

- **Aktualiziraj obavijest**: Odaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu prebačenih paketnih podataka) kako biste primili obavijest o aktualizaciji aplikacije od Samsung Apps.
- **Mrežni profili**: Odaberite profil mrežnog spajanja koje je prethodno postavio vaš mobilni operater kako biste koristili Samsung Apps ili skidali aplikacije sa Samsung Apps. Ako profil veze nije prethodno postavljen, obavijestite svog mobilnog operatera radi detaljnih postavki.

Slanje na blogove

- **Blogovi**: Aktualizirajte popis Internet stranica ili blogova.
- **Detalji slanja**: Pogledajte detalje posljednjeg slanja.
- **Profili slanja fotografija**: Odaberite profil za povezivanje koji želite koristiti za slanje fotografija.
- **Izjava o odgovornosti**: Pogledajte opću izjavu o odgovornosti.

Društvene mreže

Odaberite profil povezivanja koji želite koristiti za pristup društvenim mrežama.

Instaliranje aplikacija

Odaberite zadanu lokaciju spremanja za instalaciju novih aplikacija.

Sigurnost

Pristupite i promijenite sljedeće postavke kako biste osigurali svoj uređaj i podatke:

- **Zaključavanje telefona**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku zaključavanja uređaja u slučaju da želite da uređaj traži unos šifre prije korištenja.
- **Zaklj. privatnosti**: Učinite različite vrste podataka privatnim; za pristup privatnim podacima morate unijeti šifru uređaja.

- **Mobilni lokator**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku mobilnog lokatora koja vam pomaže locirati uređaj u slučaju da je izgubljen ili ukraden. ► str. 29
- **Promjena šifre**: Promijenite šifru uređaja.
- **SIM zaključavanje**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku SIM zaključavanja kako bi uređaj tražio unos SIM zaporke po izmjeni SIM ili USIM kartice.
- **PIN zaključavanje**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
- **Promijenite PIN**: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **FDN biranje**: Aktivirajte ili deaktivirajte FDN način rada kako biste ograničili pozive na telefonske brojeve na FDN popisu.
- **Promijenite PIN2**: Promijenite PIN2 koji se koristi za zaštitu primarnog PIN-a.

Memorija

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje korištenjem memorije uređaja:

- **Detalji**: Kada se umetne memorijska kartica, pristupite detaljima o njoj. Također, možete formatirati memorijsku karticu ili promijeniti njen naziv.

  Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu odabrani podaci s kartice.
- **Postavljena memorija**: Postavite zadanu lokaciju spremanja koju želite koristiti za spremanje datoteka.
- **Stanje memorije**: Pregledajte iskorištenu i dostupnu memoriju za različite vrste datoteka.
- **Obriši memoriju telefona**: Obrišite odabrane podatke iz memorije uređaja.

Poništavanje

Ponovno postavite različite postavke na zadane vrijednosti. Odaberite postavke koje želite ponovno postaviti. Za ponovno postavljanje postavki morate unijeti šifru uređaja.

O telefonu

- **O sustavu**: Provjerite razinu napunjenosti baterije, upotrebu CPU i memoriju. Također, možete provjeriti i broj modela svog telefona te MAC adrese za Bluetooth i WLAN.
- **Potvrde otvorenog izvora**: Provjerite potvrde otvorenog izvora za skinute programe.

Aktualizacija softvera

Provjerite aktualiziranje firmwarea i skinite novi firmware na uređaj. Za korištenje ovog menija morate imati Samsung račun.

Ova značajka ne mora biti dostupna, ovisno o vašoj regiji.

SIM aplikacije

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš davatelj usluga. Ovisno o USIM ili SIM kartici, ovaj je izbornik možda dostupan, ali je drugačije označen.

Rješavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
PIN	Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija **PIN zaključavanje**.
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Na vašem se uređaju prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže"

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipke glasnoće.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Telefon se oglašava kratkim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom pokretanja FM radia pojavljuju se poruke greške

Aplikacija FM radia na vašem Samsung mobilnom uređaju koristi kabel slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radia prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremiti dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite je li podatkovni kabel za računalo koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako uređaj i dalje odgovara, ali je program blokiran, zatvorite program pomoću Upravljanja zadacima. Ako je uređaj blokiran i ne reagira, izvadite bateriju, zamijenite bateriju, upalite uređaj.

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Nemojte koristiti uređaj tijekom nevremena i grmljavine

Uređaj se može pokvariti i izlažete se opasnosti od električnog udara.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegnite izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejkera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pejsmejkera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pejsmejkera.
- Kako biste mogućа ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejkera.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

- U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.

- Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke pomoću smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Potrebno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, a da ne prestane gledati cestu. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.
- Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte stvarati zabilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Pokušajte planirati da svoje pozive obavljate po zaustavljanju automobila. Ako morate uputiti poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte cestu i retrovizore pa tek onda nastavite.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.

- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.
- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ako se uređaj navlaži, uklonite bateriju bez uključivanja uređaja. Osušite uređaj ručnikom i odnesite u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima. Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.

- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način prouzrokujete udarac uređaja

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Nemojte upotrebljavati bljeskalicu preblizu očiju ljudi ili životinja

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kada govorite u uređaj:

- držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofon.
- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije nego što je potrebno.

- Držite uređaj opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte stanke.

Zaštitite svoj sluh

- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće neophodnu da čujete razgovor ili glazbu.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti telefon

Boja može začepiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boju ili metalne dijelove uređaja, prestanite upotrebljavati uređaj i posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije blazinicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih uređaja koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 0,705 W/kg. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Samsungovom web-mjestu.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama viših od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili

distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

alarmi
- deaktivacija 93
- stvaranje 93
- zaustavljanje 93

automatsko odbijanje 36

baterija
- instaliranje 9
- punjenje 11

bešumno 104

Bluetooth
- ispis podataka 85
- primanje podataka 84
- pronalaženje i uparivanje uređaja 83
- slanje podataka 84
- Udaljeni SIM način 85
- uključivanje 82

diktafon 73

dodirni zaslon
- korištenje 21
- zaključavanje 22

email
- postavljanje profila 47
- postavljanje računa 46
- prikaz 48
- slanje 48

FDN način 38

FM radio
- slušanje 64
- snimanje 65
- spremanje postaja 65

fotografije
- ispisivanje 97
- postavljanje pozadine 98
- snimanje 51
- snimanje panoramske fotografije 54
- snimanje scene 53
- snimanje u načinu snimanja osmijeha 54

glasovna pošta 44

glasovni pozivi
- odgovaranje 33
- uporaba opcija 34
- upućivanje 33

glasovni zapisi
- reprodukcija 73
- snimanje 73

glazba
prepoznavanje 62
pronalaženje 62
reprodukcija 60
glazbeni player
dodavanje datoteka 60
reproduciranje glazbe 60
stvaranje popisa pjesama 62
GPS
ažuriranje datoteka 89
pronalaženje svoje lokacije 89
uključivanje usluga lokacije 89
uporaba bežičnih mreža 89
Internet
pogledajte Internet pretraživač
Internet preglednik
dodavanje favorita 77
postavljanje profila 75
ispisivanje
putem Bluetootha 85
slika putem Bluetootha 98
slike preko USB-a 97
istovremeno obavljanje više zadataka 24
Java igrice
preuzimanje 67
reprodukcija 66
jezik 103
kalendar
pregled događaja 71
stvaranje događaja 70
kalkulator 94
kamera
prilagođavanje kamere 55
prilagođavanje videokamere 58
snimanje fotografija 51
snimanje videa 56
kontakti
kopiranje 70
postavljanje omiljenih brojeva 69
preuzimanje kontakata 69
pronalaženje 68
stvaranje 68
stvaranje grupa 70
stvaranje posjetnice 69
lažni pozivi 37
memorijska kartica
formatiranje 15
uklanjanje 14
umetanje 13
mobilni lokator 29
multimedijske poruke
postavljanje profila 41
prikaz 43
slanje 42

obaveze
prikaz 72
stvaranje 72
odbrojavanje 94
osvjetljenje, zaslon 27
PIN zaključavanje 28
popisi 39
poruke
postavljanje email profila 47
postavljanje email računa 46
postavljanje MMS profila 41
pregled email poruka 48
pregled multimedije 43
pregled teksta 43
pristup glasovnoj pošti 44
slanje email poruke 48
slanje multimedijskih poruka 42
slanje SOS poruka 45
slanje tekstualnih poruka 41
uporaba obrazaca 44
upravljanje 45
postavke
aplikacija 105
memorija 112
meni i widgeti 104
mreža 102
opće 103
pokret 103
poništavanje 113
povezivanje 101
profil Bez mreže 16, 101
profili zvuka 102
sigurnost 111
vrijeme i datum 104
zaslon i osvjetljenje 103
zvuka 102
pozadina 27
pozivi
međunarodni brojevi 34
na čekanju 39
odbijanje 34
odgovaranje 33
pregled propuštenih poziva 36
preusmjeravanje 38
uporaba opcija tijekom glasovnog poziva 34
uporaba opcija tijekom videopoziva 35
uporaba slušalica 34
upućivanje 33
upućivanje lažnih poziva 37
više sudionika 35
poziv na čekanju 39
preusmjeravanje poziva 38
pristupni kodovi 114
profil Bešumno 26

profili zvuka 27
qwertz tipkovnica 30
Računalne veze
masovna pohrana 91
Samsung Kies 90
Windows Media Player 90
RSS čitač 77
sadržaj kutije 9
Samsung Apps 79
Samsung Kies 90
SIM kartica
instaliranje 9
zaključavanje 28
sinkronizacija
s aplikacijom Windows Media Player 90
s poslužiteljem Exchange 48
SOS poruke 45
svjetsko vrijeme 93
štoperica 94
tekstualne poruke
prikaz 43
slanje 41
tekstualni zapisi 72
ton tipkovnice
glasnoća 26
vrsta 103
ton zvona
poruka 102
poziv 102
tražilica 100
unos teksta 29
upravljanje datotekama 96
upravljanje zadacima 24
uređaj
Ikone 19
izgled 17
panel s prečacima 20
postavke 101
prilagođavanje 26
tipke 18
uključivanje ili isključivanje 16
zaključavanje 28
zaslon u čekanju 18
uređivanje slika
podešavanje 98
primjena efekata 99
transformiranje 99
umetanje vizualnih značajki 99
USIM kartica
instaliranje 9

veze
Bluetooth 82
GPS 88
PC 90
WLAN 86
video player 58
videopozivi
odgovaranje 33
uporaba opcija 35
upućivanje 33
videozapisi
reprodukcija 58
snimanje 56
vrijeme i datum, postavljanje 26
vrijeme poziva 40
widgeti
pristup 25
upravljanje widgetima temeljenim na Internetu 25
Windows Media Player 90
WLAN
traženje i spajanje s mrežama 86
uključivanje 86
uporaba WPS-a 87
zabrana poziva 39
zaključavanje uređaja 28
zapisi
prikaz 73
stvaranje 72
zaslon menija
dodavanje 23
organiziranje 23
pristup 22

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-S5750E

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006+A11 : 2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.06 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

Za instaliranje programa Kies (sinkronizacija s računalom) Kies

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Kies na web-mjestu tvrtke Samsung (**www.samsungmobile.com**) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Spajanje** → **USB** → **Samsung Kies** → **Postavi**.
3. Povežite uređaj s računalom pomoću podatkovnog kabela za računalo. Pogledajte pomoć programa Kies kako biste saznali više informacija.

Printed in Korea
Code No.:GH68-32608A
Croatian. 11/2010. Rev. 1.0